
Panasonic®

取扱説明書

SDステレオシステム

SC-PM730SD

つながる、 SDに録って つながる、 ながる のながる、 ながる 最大6倍速で録る







COMPACT SG





保証書別添付 上手に使って上手に節電

このたびは、SDステレオシステムをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(69~71ページ)はご使用前に必ずお読 みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証 書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売 店からお受け取りください。

電源を切っても 表示部が光る! 「デモ機能」を OFF に してください。

もくじ

64 ~-> 62 ~~ÿ ポータブルMDなどとつないで 気に入りのラジオ講座は 5口に残そう!

32、34 準備

闦

SD/MDに長時間で録るなら「LPモード」 カーオーディオでMDを聞くなら「SPモード」で録音など

10

12 14

16

18

20

22

付属品/設置/リモコンの準備 接続のしかた

各部のなまえ

SD を楽しもう

SDを 外で聞く!

CD を聞く SD を聞く

MD を聞く

CD/SD/MD のいろいろな聞きかた

- · CD の好きな曲を選んで聞く(プログラムプレイ)
- SD の好きな曲を選んで聞く(プログラムプレイ)
- ・ MD の好きな曲を選んで聞く(プログラムプレイ)
- ・くり返し聞く(リピートプレイ)
- ・順不同で聞く(ランダムプレイ)
- ・好きな曲から聞く(ダイレクトプレイ)
- ・グループごとに聞く(1グループプレイ)
- ・リスト表示で曲を探して聞く(タイトルマネージャー)

テープを聞く 24

26 ラジオを聞く

28 放送局を記憶させて聞く

高速録音

このマークは高速録音可能を表しています。

録音するまえに

CD を SD に録る (高速録音)

CD を MD に録る (高速録音)

CD をテープに録る

5CD イッキ録り (高速録音)

5CD連続イッキ録り (高速録音)

SD に録る

・MD/テープ/ラジオをSDに録る

MD に録る

・SD/テープ/ラジオを MD に録る

テープに録る

・SD/MD/ラジオをテープに録る

42 好きな曲を選んで録る

- · CD の好きな曲を選んで SD/MD/テープに録る (プログラム録音)
- ・ MD の好きな曲を選んで SD/テープに録る (プログラム録音)
- · SD の好きな曲を選んで MD/テープに録る (プログラム録音)





<

る

46 する

48

56

56

MD/SD を編集する

- ・曲をまとめる (グループ)
- ・曲をつなぐ(コンバイン)
- ・曲を分ける(ディバイド)
- ・曲を移動する (ムーブ)
- ・曲を消す (イレース)
- · SD を初期化する(フォーマット)

50 SD のプレイリストを編集する

- ・プレイリストの新規作成
- ・プレイリストに曲を追加する
- プレイリストの曲を削除する
- プレイリストを削除する

52 SD/MD にタイトルを付ける

- 文字入力のしかた
- プレイリストタイトルを付ける
- グループタイトルを付ける
- ・録音済み SD/MD にタイトルを付ける 54
 - イッキ録り中にタイトルを付ける
 - ・録音中または再生中にタイトルを付ける
 - ・他の MD に MD のタイトルをコピーする (タイトルステーション)
 - CD のタイトルを記憶させる

58 59

タイマー

時計を合わせる タイマーを使う

- おやすみタイマーを使う
- ・電源の切り忘れを防ぐ(オートオフ)
- 60 おめざめタイマーを使う
- ・留守録タイマーを使う

もっと 64 使いこなす

MD をダビングする・ テレビなどの音声を録る/聞く

- ・別売機器を接続する
- ・本機で録るまたは本機で聞く
- 入力レベルを変更する

音質・音場効果を楽しむ 66

- 好みの音質を楽しむ(イコライザー)
- 豊かな低音で聞く(H.BASS)
- ・より自然な音で聞く(リ.マスター)

~-ÿ 68

便利な機能

- ・時間やタイトルなどの情報を見る (ディスプレイ)
- ・表示部やライトの明るさを変える (ライトモード)
- · CD (12 cm) が入っているトレ イを確認する(CDチェック)
- ・ヘッドホンで聞く
- 一時的に消音する(ミューティング)

69 72

72

73

74

75

75

困った 76

77 ځع

79 81

82

裏表紙

安全上のご注意

CDについて

SD について

テープについて

MDについて

著作権について

75 お手入れ

保管

Q & A (よくあるご質問) こんな表示が出たら 故障かな!? 主な仕様

保証とアフターサービス さくいん



RQT8487

付属品/設置/リモコンの準備

付属品を確認してください









[RSA0007-L]

□ FM 簡易型アンテナ(1本)★ □ AM ループアンテナ(1本)★ □ 電源コード(1本)★ [N1DAAAA00001]

(RJA0012-K)

本機はこのように置きます

SD ステレオシステム (SC-PM730SD)



スピーカー センターユニット スピーカー (SB-PM730) (SA-PM730SD) (SB-PM730)

- ■スピーカーは右・左とも同じ形です。 どちらに置いても同じです。
- ●センターユニットとスピーカーは 1 cm 以上 離してください。

■ スピーカーについて

付属のスピーカー以外はご使用になれません。


スピーカーは防磁設計ではありません。

●パソコンやテレビなどの近くに置く場合は、 10 cm 以上離してください。


リモコンはこのように使います

■ 乾電池(付属)の入れかた


リモコンのうら面

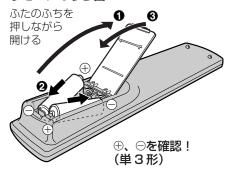


■ リモコンの使いかた

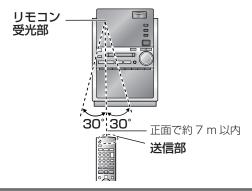







リモコン用乾電池 ☆(単3形:2本)

お知らせ)

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- ●カッコ【 】内は、買い替え時の品番です。 (2006年1月現在のものです)

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

■ よりよい音響効果を得るために

音はスピーカーの置きかたによって変わります。 例えば、床の上や部屋の隅に置くと低音が増します。 下記を参考に、よりよい音質をお楽しみください。

付属品は、販売店でお買い求めいただけます。

(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません)

★印は松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

- ●しっかりした、平らで安定した場所に設置する。
- ●左右のスピーカー周囲の様子をできるだけ同じにする。また周りの反射をできるだけ少なくする。 例)左右は壁から離す。堅い壁やガラス窓には厚地のカーテンなどを掛ける。
- ●左右のスピーカーの間隔を広げる。
- ●後ろの壁から5 cm 以上離して設置する。
- ●鑑賞時の耳の位置と同じくらいの高さにスピーカーを設置する。

お願い

- ●大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカー の寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- ●通常の使用時でも以下のような場合は、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります。)
 - 音がひずんだとき
 - ●音質を調整するとき

■ 使用上のお願い

- ●受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- ●受光部に直射日光やインバーター蛍光灯 の強い光を当てない。
- ●受光部と送信部のほこりに注意。

■ 本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの動作距離が短くなることがあります。

■ 他の機器が誤動作するとき

他の機器が干渉しないように、本機の リモコンモードを変更してください。 (*吹* 80 ページ「リモコン |) 移動するときは まず、CDやSD、MD、 テープをすべて取り出 しておくのね



本機を移動するとき


- ① CD、SD、MD、テープをすべて取り出す。
- ② [電源 小] を押して電源を切る。
- ③ "GOODBYE" の表示が消えてから電源 プラグを抜く。
- ※上記操作を行わないと、故障の原因になることがあります。

接続のしかた



つないだあと、実際に放送を受信してみて (です) 26ページ)

雑音の少ない位置に置きます。

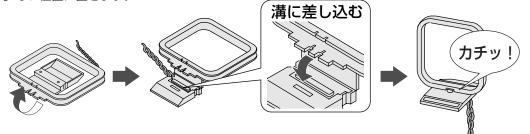


- こんな機器もつなげます (で育 64ページ)
 - MD をダビングする



●テレビなどの音声を 録る/聞く



■ AUX 端子へ

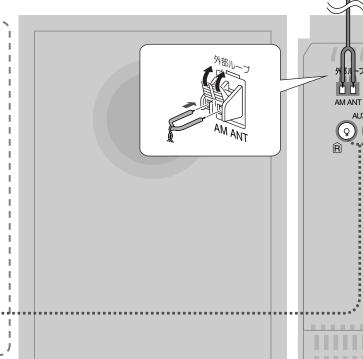



5 デモ機能


電源「切」の状態で表示部が点灯 (デモ機能)するときは、デモ機能 を「OFF」にしてください。



デモ機能動作中に **"DEMO OFF"と 表示されるまで** 押したままにする 左記操作をする たびに **DEMO OFF (切)** ↑↓ DEMO ON (入)

夕 FM 簡易型アンテナ

つないだあと、実際に放送を受信してみて(『全 26ページ) 雑音の少ない位置で、壁や柱にテープで止めます。

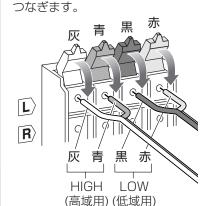

3 スピーカーコード

端子のレバーと同じ色のコードを

お願い

- ●誤った接続をすると、故障の 原因になります。
- ●スピーカーコードをショート させないで ください。 回路が破損 する恐れが あります。



お知らせ

- ●付属のスピーカー以外はご使用 になれません。
- ●他のスピーカーを使用すると、 故障の原因になるほか、低音が 出ないなど正しい特性の音が得 られません。

お知らせ)


 \oplus $\ominus\ominus$ \oplus

BILL

HIGH (5Ω) LOW (5Ω)

●本機の時計を合わせる (です 58ページ) とデモ 機能は自動的に「切」にな ります。

AC 入力~



家庭用電源コンセント (AC100 V 50/60 Hz)

電源コード


電源コードは最後に接続します。 ●電源コードを抜くときは…



- 1) 電源 押す
- ② "GOODBYE" の 表示が消えて から抜く


各部のなまえ


本体

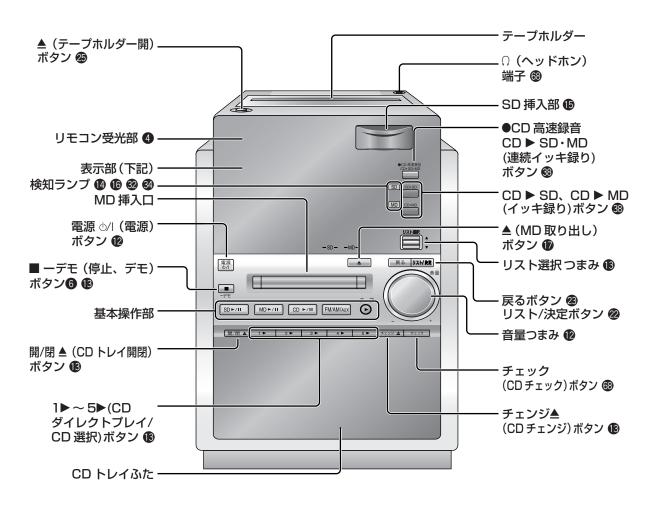

表示部

画面表示は説明用の例です。

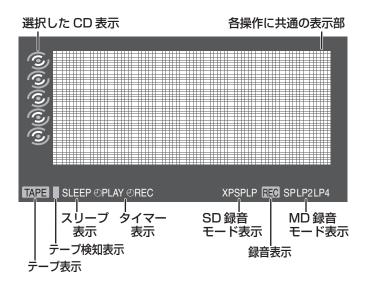

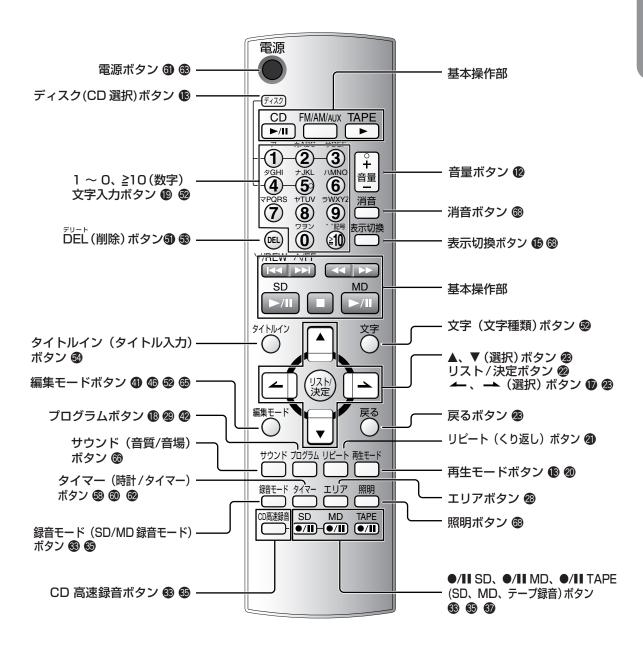

本書の説明について

- リモコンでの操作を中心に説明しています。(本体のボタンでリモコンのボタンと同じ表示のもの は、リモコンと同じ働きをします。)
- 表示部の画面は説明のための例です。また、画面の一部を省略している場合があります。

SD を楽しもう

本機では、「SD オーディオフォーマット*」で記録された音楽データを再生したり、録音したりできます。
** SD アソシエーションにて制定された SD メモリーカードのオーディオ規格です。

本機で使用できるカード





SD メモリーカード、miniSD™カード (専用アダプターが必要) が使えます。 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、 1 GB、2 GB まで

最新情報は http://panasonic.jp/support/audio/で確認してください。

- ●高速録音するときは、当社製 SD メモリーカードのご使用をおすすめします。
- ●マルチメディアカードは使用できません。





本機で再生できるSDは、 SDオーディオフォーマットで記録された 音楽データ(AAC/WMA/MP3)*のみです。

静止画および動画は再生できません。

※AAC/WMA/MP3は音声の圧縮方式です。 WMA/MP3は、SD-Jukeboxで作成されたもの のみ再生できます。





別売のソフトウェア「SD-Jukebox Ver.5」を使うと、 パソコンで再生できます。

必要なもの

- SD-Jukebox Ver.5
- セキュア(著作権保護機能)対応のSDメモリー カードスロットを装備したWindowsパソコン (パソコンにスロットがない場合や、セキュア 対応でない場合はセキュア対応のUSBリーダーライター)



別売品のご紹介

● SD オーディオ PC レコーディングキット

(SD-Jukebox Ver.5、USB リーダーライター付属) SH-SSK40

● USB リーダーライター

BN-SDCGP3

■ オーディオコード

ステレオピンコード

RP-CAPM3G15、1.5 m

RP-CAP3G10、1 m

別売品の品番は、2006年1月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセン ス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.ip/

(2006年1月現在)



AACが再生可能なSDオーディオ対応機器で 再生できます。

こんな機器で再生できます

SDオーディオプレーヤー(D-snapオーディオ) ※2006年4月発売予定



- SV-SD770V*/SD710*
- SV-SD570V*/SD510*
- SV-SD370V*/SD310*
- SV-SD750V/SD700
- SV-SD350V/SD300
- → SV-SD100V/SD90など

SDマルチカメラ (D-snap)



- SV-AS30
- SV-AS3
- SV-AV35など

携帯電話



- ●NTTドコモ: P902i
 - : P901iS
 - : P701iD
- au: W31SA*1/W32SA*1
 - : W32H*2
- ●ボーダフォン: V801SA*3など
- *1 タイトルが正しく表示されないことがあります。
- *2 プレイリスト再生やタイトル表示には対応していません。 *3 プレイリスト再生やタイトル表示には対応していません。
- 256 MB以下のSDメモリーカードをご使用ください。

こんな機器では再生できません)

以下の当社製SD対応機器は、SDオーディオに対応 していないため、本機との互換性はありません。

再生できない機器の例

- ●テレビ (ビエラ)
- ●デジタルカメラ
- ●SDカラオケマイク
- ●ICレコーダー
- ●DVDレコーダー(ディーガ)
- ●デジタルビデオカメラ(NV-C7を除く)
- ●カーオーディオ/カーナビ(ストラーダ)

他社製品との互換性

以下の条件を満たした機器であることを、カタログ などでご確認ください。

- ●「SDオーディオ」対応機器であること 「SD Audio」「SD-Audio」のように記載されて いる場合もあります。
- ●AAC (64、96、128 kbps) が再生可能なこと

お知らせ

本機は、SDオーディオ規格に準拠したSDメモリーカード の録音・再生に対応していますが、すべてのSDオーディオ 対応機器との動作互換を保証するものではありません。 動作確認済み機器については、ホームページ http://panasonic.jp/support/audio/mini/


をご覧ください。

SD-Jukebox Ver.5 を使うときは…

- SD-Jukebox Ver.5 では漢字タイトルを入力できますが、本機の表示部は漢字/ ひらがなタイトルに対応していないため、表示されません。
- 著作権保護のため、同じ曲をチェックアウト(パソコンから SD へ音楽データを 書き込むこと)できる回数には制限があります。

CD を聞く

RQT8487

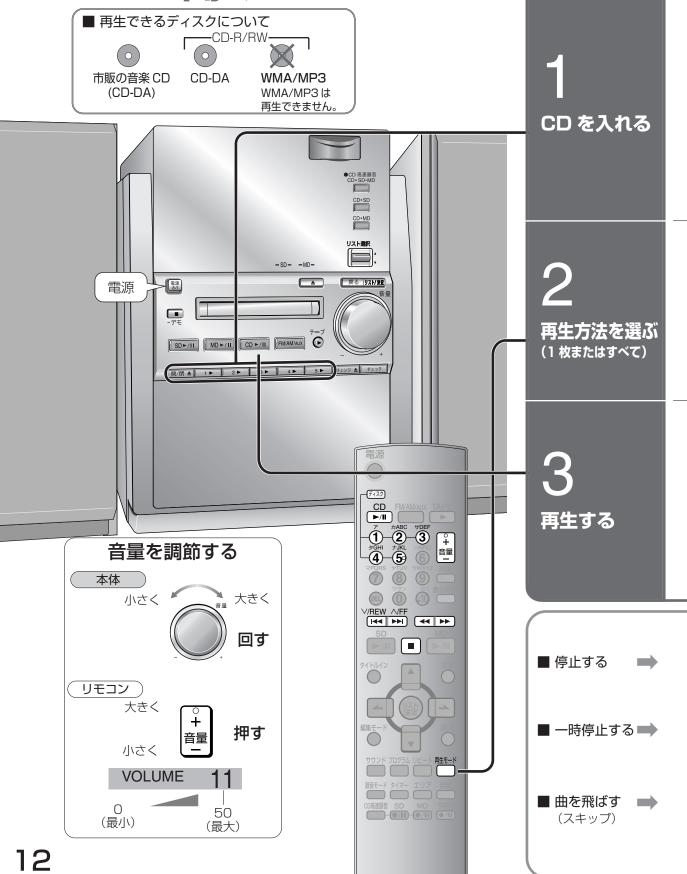

(1) 1 2 3 4 5 h

押して好みのトレイを選ぶ (電源が入る)

(2) 開/閉 ▲

押してトレイを開けて CD を入れて



(トレイを手で押して閉めない)

●各トレイに CD を入れるには、**手順** ①、② をくり返す。

- ●すでにトレイに CD が入っているときは、 自動的に電源が入り再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)
- CD はラベル面を上に、図のように正しく置く。
- CD トレイには、1 枚の CD を入れる。

12 cm CD

8 cm CD









停止中に



押して 1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ

押すたびに

1 DISC

1

ALL DISC

A DISC RANDOM ← 1 DISC RANDOM

■ 1 枚の CD を再生するとき (1 ディスクプレイ)

1 DISC

■複数の CD を連続再生するとき (オールディスクプレイ)

ALL DISC

"A-D"が表示されます。 たとえば、4枚目のトレイから再生を始めた場合 $4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ の順に再生します。

押す CD ►/II

再生が始まります。

再生している CD を表示



0:03 —再生経過時間

■ 好みの CD を再生するには

本体

押す

リモコン

ディスク 押して



10 秒以内

押す

Disc??

本体

リモコン



押す



CD ►/II

押す



(再開するには、もう一度押す)



V/REW △/FF

上下に動かす

押す

本体

リモコン

■ 早送り/早戻しする ⇒ 操作できません (サーチ)

再生中/一時停止中

4 >

聞きたい位置まで 押したままにする

■ CD を取り出す

開/閉▲ 押す

操作できません

(閉めるには、もう一度押す)

■ 再生中に他のトレイの CD を入れ換える (CD チェンジ)

10 秒以内

<u>チェンシ ▲</u> 押して



(閉めるには、もう一度 [チェンジ ▲] を押す)


● CD が入っているトレイを確認するには(です 68ページ「CD チェック」)

SD を聞く

■ 再生できるデータ形式について

「SD オーディオフォーマット」で録音された音楽 データ (AAC/WMA/MP3)* のみ再生できます。

※ WMA/MP3 は、SD-Jukebox で作成された もののみ。(で育 10ページ)

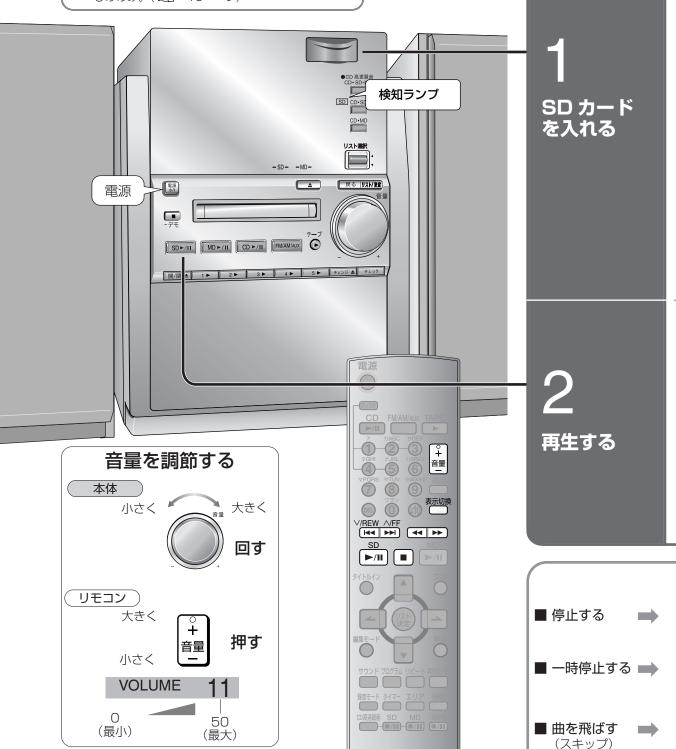

14 RQT8487



① 上部を押して ふたを開ける

奥までまっすぐ 差し込む

② SD カード (録音済み) を入れる



角がカット miniSDTMカードの場合

miniSDアダプターが 必要です。





③ ふたを閉める

ふたが開いていると、SDを 操作できません。

取り出しかた 📟



- 停止中にふたを開ける。
- ② カードの中央部を指で押す。 (指でつまめるくらいカードが出る)
- ③ まっすぐ引き抜く。
- ④ ふたを閉める。

お願い

● "CARD Writing" 表示中や検知ランプ点滅 中は絶対にふたを開けたり、カードを取り 出したりしないでください。カードが使え なくなることがあります。

SD

T. 17 — 曲数

54:30


-総再生時間

- SD を挿入して、ふたを閉めると検知ランプが 点灯します。
- SD モードになっているときは、曲数・総再生 時間が表示されます。

SD►/II

押す

再生が始まります。



録音モード表示(です 右記)

すでにSDカードが入っているときは、 自動的に電源が入り再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)

■ 録音モードについて

再生時には、表示部に次のように表示されます。

●高音質モードで録音した曲のとき: "XP"

本体

- ●標準モードで録音した曲のとき : "SP"
- ●長時間モードで録音した曲のとき: "LP" 本機以外の機器で録音された曲の場合、表示され ないことがあります。

録音モードを選んで録音するには(22 33ページ)

本体

リモコン



SD►/II 押す

押す



SD **►/II**

押す

押す

■ 早送り / 早戻しする ⇒ 操作できません (サーチ)

リモコン

再生中/一時停止中

[| | | | | | |

聞きたい位置まで 押したままにする

(再開するには、もう一度押す)



√/REW ^/FF H4 | PH

上下に動かす

押す

■ 残り時間やタイトル ⇒ 操作できません などを表示する

表示切換

押す

押すたびに内容が 切り換わります。

MD を聞く

検知ランプ 18.33 6/1 戻る リスト/快定 電源 - 7'Ŧ 音量を調節する

| | MD を入れる

仁 再生する



CU同述録目 SD MID IAPE


►/II



■ 曲を飛ばす (スキップ)

■グループを 飛ばす (グループスキップ)





MD を入れる

(電源が入る)

- MD を挿入すると検知ランプが点灯します。
- MD モードになっているときは、曲数・総再 生時間が表示されます。

MD

TRACK 17 一曲数

54:30

総再生時間

MD ►/II

押す

再生が始まります。

●すでに MD が入っているときは、自動的に電源 が入り再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)



MD**LP** のモード表示(*©* 右記)

■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生) について

MDLP は音声圧縮技術によって長時間(2倍また は4倍)ステレオ録音、再生できる方式です。 録音したときのモード(SP/LP2/LP4)に従って 再生します。

再生時には、表示部に次のように表示されます。

- ●標準時間録音(ステレオ)した曲のとき: "SP"
- 2 倍長時間録音(ステレオ)した曲のとき: "LP2"
- 4 倍長時間録音 (ステレオ) した曲のとき: "LP4"

MD**LPで長時間録音するには**(*©* 35 ページ)

本体

リモコン



押す



押す

リモコン

再生中/一時停止中 **←**

聞きたい位置まで 押したままにする

MD►/II 押す



押す

(再開するには、もう一度押す)

∨/REW ∧/FF H4 | PH

上下に動かす

押す

操作できません



押す

■ 早送り/早戻しする ⇒ 操作できません (サーチ)

■ MD を取り出す

押す

本体

操作できません

■ **残り時間やタイトル** → 操作できません などを表示する

押す

押すたびに内容が 切り換わります。

CD/SD/MD のいろいろな聞きかた

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/SD/MD を入れる。
- ③ "CD"/"SD"/"MD"に切り換える。

● CD のとき



SD のとき



● MD のとき







プログラムプレイ

CD

好みの数曲や 1 曲を選んで、好きな順に聞くことができます。 最大 24 曲まで予約できます。 1 カグラム 停止中に **押す**

PGM P: 0 0 0

SD の好きな曲 を選んで聞く

プログラムプレイ

SD

好みの数曲や 1 曲を選んで、好きな順に聞くことができます。 最大 24 曲まで予約できます。 1 カグラム 停止中に **押す**

PGM P: 0 0 0 0 0:00

MD の好きな曲 を選んで聞く

プログラムプレイ

MD

好みの数曲や 1 曲を選んで、好きな順に聞く ことができます。 最大 24 曲まで予約できます。 1 カグラム 停止中に **押す**

PGM P: 0 0 0 0 0:00

ディスク

押して

CD 押す **►/II**

3 10 秒以内


押して 好きな CD を選び

#JKL ③ 押して

(MNO) 好きな曲を選ぶ

10 以上の選びかた 9 (吃了右下)

- ●続けて予約するときは、**手順2**をくり返す。 (最大 24 曲)
- ●曲番を選んでも合計再生時間は表示されません。




③ 押して

好きな曲を選ぶ ² 10 以上の選びかた

9

(吃了 右記)

●続けて予約するときは、手順2をくり返す。 (最大 24 曲)




③ 押して

6 好きな曲を選ぶ

2 10 以上の選びかた ₽TŪ\ **8** 9 (電 右上)

●続けて予約するときは、**手順2**をくり返す。 (最大 24 曲)



予約順に再生が

始まります。

押す

押す

予約順に再生が

始まります。

予約順に再生が

始まります。

■ 停止する

再生中に

(予約内容は保持)

- 予約を取り消す
 - 学 停止中に

("PROGRAM CLEAR" が表示)

■ 予約内容を確認する

■ 停止中に

V/REW ∧/FF

(戻る) (進む)

- 予約を追加する
 - 停止中に手順2を行う。
- 通常の再生に戻す

停止中に

"PGM" を消す (予約内容は保持) プログラムプレイに戻るには 手順 1、3 を行う。

曲番(10以上)の選びかた

■ 10以上のとき(例:24)

 $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (4)$

■ 100以上のとき(例: 235)

 $(10) \rightarrow (10) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (5)$

(お知らせ)

- ●電源を切ったり、音源を切り換えても予 約内容は保持されます。
- CD または SD、MD を取り出すと、予約 内容は取り消されます。
- ●予約曲を選んで取り消すことはできません。
- ●プログラムプレイ中のサーチは、MD の 場合、予約順に行われ、CD/SD の場合、 再生中の曲の中だけで行われます。

CD/SD/MD のいろいろな聞きかた (つづき)

準備

- 電源を入れる。
- ② CD/SD/MD を入れる。
- ③ "CD"/"SD"/"MD"に切り換える。
 - CD のとき



(CD を選ぶ場合)



SD のとき



MD のとき





くり返し聞く

リピートプレイ

SD CD MD

リピートプレイができるの は、下記方法での再生中だ けです。

●通常の再生

(で育 12、14、16ページ)

- ●好きな曲(1曲)を選んで聞く (で 18ページ)
- ●好きな曲(数曲)を選んで聞く (で育 18ページ)
- 順不同で聞く(です下記)
- グループごとに聞く (で育 22ページ)

CD の場合

再生ード 停止中に |押して

"A DISC RANDOM" または "1 DISC RANDOM" を選ぶ

押すたびに

A DISC RANDOM → 1 DISC

1 DISC RANDOM ← ALL DISC

順不同で聞く

ランダムプレイ SD CD MD

SD/MD の場合

再生モード 停止中に 押して

"RANDOM" を選ぶ

"RND" が表示されます。

押すたびに

RANDOM → PLAY MODE OFF

1-GROUP (グループ編集している MD のみ)

好きな曲から

ダイレクトプレイ

SD MD CD

カABC サDEF 押して まだい /MMNO 好きな! の フラン ・・ PB 好きな曲を選ぶ

選んだ曲から順に再生が始まります。



くり返し再生されます。

リピートプレイを選んでいると 表示されます。

REP) TRACK 1 REPEAT ON

■ 解除する

- 押して "REPEAT OFF" を選ぶ。
- [■] を押して、停止させても解除されます。

CD

順不同に再生が始まります。

■ 1 枚の CD をランダム再生するとき

1 DISC RANDOM

"RND"が表示されます。

■ すべての CD をランダム再生するとき

A DISC RANDOM

"RND"が表示されます。

■ 解除する

停止中に

数回押す

●CD の場合

"1 DISC"または"ALL DISC"を選ぶ。

●SD/MD の場合 "PLAY MODE OFF"を選ぶ。

お知らせ)

- ●ランダムプレイ中は、再生済みの曲へ スキップできません。
- ●サーチは、再生している曲の中のみです。

SD の場合

SD ►/II 押す

順不同に再生が始まります。

MD の場合

MD **►/II** 押す

順不同に再生が始まります。

曲番(10以上)の選びかた

■ 10以上のとき(例:24)

 $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (4)$

■ 100 以上のとき (例: 235)

お知らせ)

●プログラム/ランダム/1 グループプレイ 設定中は、ダイレクトプレイできません。 各設定を解除してください。

CD/SD/MD のいろいろな聞きかた (つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/SD/MD を入れる。
- ③ "CD"/"SD"/"MD"に切り換える。

● CD のとき



● SD のとき



MD のとき





グループごと に聞く

1 グループプレイ

MD

あらかじめ曲をグループ にまとめてください。 (❤音 46 ページ) 1



停止中に 押して **"1-GROUP"を**

選ぶ

押すたびに 1-GROUP → RANDOM † PLAY MODE OFF ←

1-GROUP

"GRP"が表示されます。

1



停止中に 押してリストを 表示させる

■ CD 選択画面

タイトルの入っていない CD



CD が入って いないと表示 CD の情報が認識 されていないと表示

リスト表示で曲 を探して聞く

タイトルマネージャー

CD SD MD

CD や SD、MD のタイトルをリストから探し て再生することができます。

CD では、トレイごとに ディスクタイトルも表示 されるので便利です。

CD のタイトル入力 (☞ 56 ページ) SD/MD のタイトル入力 (☞ 52-56 ページ)

■ 漢字やひらがなの表示について

漢字・ひらがなは、パソコンでは表示されますが、<u>本機では空白</u>となります。

フォルダやファイル、プレイリストやメニューにパソコン等で名前を付ける場合、本機で表示できるようにカタカナ・アルファベット・数字・記号で入力してください。

選ぶ

グループを選ぶ

3

MD ▶/II 押す

再生が始まります。

■ 途中で止める



■ 解除する



停止中に 数回押す

"PLAY MODE OFF" を選ぶ。

■ グループを飛ばす (グループスキップ)



2

CD の場合



CD を選び、 決定する

SD の場合

●プレイリストがあるとき



プレイリストを選び、 決定する

- ●全てのトラックタイトルの中から曲を 選ぶ場合は"Track List"を選ぶ
- ●プレイリストがないときは、手順3へ

MD の場合

●グループがあるとき



グループを選び、 決定する

- ●全てのトラックタイトルの中から曲を 選ぶ場合は"Track List"を選ぶ
- ●グループがないときは、**手順3**へ

3



曲を選び、 決定する

選んだ曲から再生が始まります。



■ 停止中に 1 つ前の表示に戻る



■ 途中で止める



お知らせ)

- ●再生中やプログラム/ランダム/1 グループプレイ設定中は、リストを表示させることができません。各設定を解除して、停止中に行ってください。
- 表示される文字数は 1 タイトル につき CD/SD は最大 32 文字、 MD は 100 文字です。

テープを聞く

再生できるテープ

NORMAL POSITION/TYPE I


NATIONAL POSITION/TYPE II

HIGH POSITION/TYPE IV

METAL POSITION/TYPE IV

※ハイポジションテープまたはメタル ポジションテープは、特性を十分に いかすことができませんが再生する ことはできます。

準備

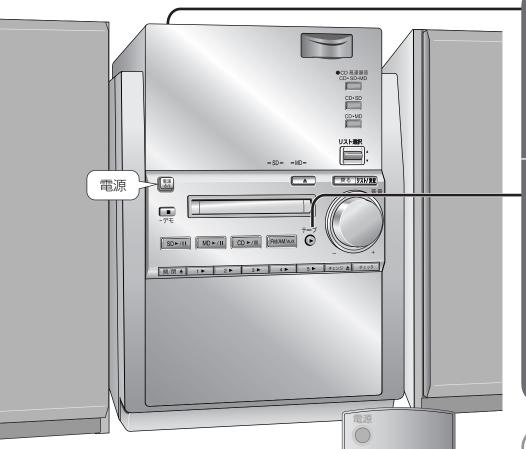

【 テープを 入れる

仁 再生する



50

(最大)

0

(最小)



■ 停止する

■ 早送り/ 巻戻しする

■ テープを 取り出す



テープのたるみを取る。




押してホルダーを開け テープを入れて

(電源が入る)



手でホルダーを閉める



ガイドに沿って 入れる

おもて面が再生されます。



押す

再生が始まり、おもて面の終端で 自動停止します。



テープを挿入すると点灯します。

- ●すでにテープが入っているときは、自動的に 電源が入り、おもて面の再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)
- ●うら面を再生する場合は、テープを 取り出してうら返してください。

本体

リモコン



押す



(停止中)

(停止中)



V/REW ∧/FF

上下に動かす

押す



操作できません

押す

■ 曲を前後に飛ばす

テープ プログラム (Tape Program センサー

Sensor-TPS 機能)



本体

(再生中)


リモコン

V/REW ∧/FF

上下に動かす

押す

(次曲方向9曲、前曲方向8曲まで とび越し可能)




TPS機能は、曲間の約4秒間の無音部を検出して働くため以下の ような場合、正しく動作しないことがあります。

- ●曲間が短い
- 曲間に雑音がある
- ●曲中に無音に近い部分がある

ラジオを聞く

準 備

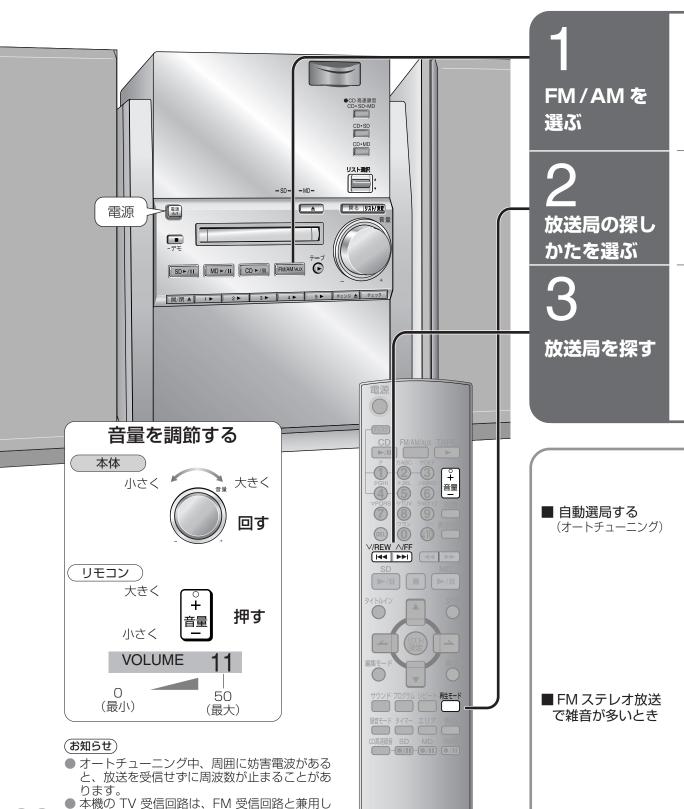

26

ているため、2 または 3ch に FM 放送が混信

することがあります。

ラジオを聞くには

FM 簡易型アンテナ/AM ループアンテナを必ず接続してください。(*吹* 6、7 ページ)接続しないと放送を受信できません。

FM/AM/AUX

押して "FM" または "AM" を選ぶ

(電源が入る)

押すたびに FM → AM → AUX

FM

76.0 MHz

●テレビ(1 ch ~ 3 ch)を受信するには "FM" を選ぶ。

性モード

押して "MANUAL" を選ぶ

押すたびに MANUAL - PRESET

MANUAL

V/REW ^/FF

押して 周波数を合わせる

テレビの受信位置は

FM 76.0 MHz \longleftrightarrow FM 90.0 MHz \downarrow \uparrow TV 3 ch \longleftrightarrow TV 2 ch \longleftrightarrow TV 1 ch

FM

FM ステレオ放送
TUNED STEREO - を受信すると表示
88.1 MHz - 周波数

リモコン

- 周波数が動き始めるまで 押したままにして
- ② 動き始めたら指を離す

放送を受信すると止まります。 好みの放送局を受信するまで、 同じ操作をくり返します。

軸 モード "MONO" が表示されるまで 押したままにする

上記操作をするたびに MONO ^{←→} STEREO (通常は "STEREO" にします)


■ FM/AM 放送がうまく受信できない場合

屋外アンテナを使うのも一つの方法です。 山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは必要です。

FM(テレビアンテナの利用)

アンテナ線 (同軸ケーブル) を アンテナプラグ (市販) に取 り付けて、後面に接続します。 付属の FM 簡易型アンテナは


取りはずします。

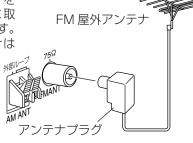

本体後面

AM(市販のコードの利用)

付属の AM ループアンテナは 取りはずさないで、いっしょに つないでおきます。 窓際などに、水平に設置します。

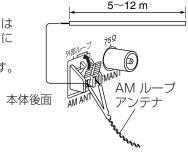

放送局を記憶させて聞く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、 簡単な操作で聞くことができます。 (FM/AM 各 15 局まで)

準 備

FM/AM/aux

押して

"FM" または "AM" を選ぶ



エリアバンク一覧表 (2006年1月現在)

		(1 / 1 - 7 1	
エリ	ア番号	地域名	エリア番	号	地域名
12345678911 1345 67890	(東京 千葉、さ (名古屋	いたま) 甲府 松本 静岡 3古屋圏	21 22 23 24 大 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41	神戸、高村	鳥取 松江 広島 山口

記憶させる

お住まいの 地域の放送局 を記憶させる

エリアバンク

エリア番号を設定するだけで、その地域で受信できる主なFM、AMの放送局を一度に記憶できます。

1

エリア

ラジオ受信中に **押す**

AREA 31 15

トウキョウケン

好みの放送局 をチャンネル に記憶させる

マニュアルメモリー

エリア番号で記憶さ せたチャンネルに上 書きすることもでき ます。 1

甦モード ラジオ受信中に

押儿

押して "MANUAL" を選ぶ

押すたびに MANUAL - PRESET

MANUAL

聞く

記憶させた 放送局を聞く

プリセットチューニング

1

性モード ラジオ受信中に **押して**

|押して "PRESET"を選ぶ

押すたびに MANUAL **ニ PRESET**

PRESET

∨/REW ^/FF 押して 【┫┫┃┣┣┃ エリア番号を選ぶ

最初の放送局名

FM

3

押す

■ 途中で解除する





(『倉】左下「エリアバンク一覧表」)

例) お住まいの地域が東京圏の場合、 エリア番号 11 を選ぶ。

エリア番号 AREA =1 1=

放送局が各チャンネルに記憶されます。

チャンネル

Inter FM

76.1 MHz

お知らせ)

●数字ボタンでエリア番号を選ぶこと もできます。

10以上の選びかた

■ 例:12



トウキョウケン

√/REW /√FF 押して [◄◀ ▶▶] 周波数を合わせる

最初の周波数

押して

■ 途中で解除する





10以上の選びかた

PGM



10 秒以内

押して チャンネルを選ぶ

10以上の選びかた (『古記)

■ 例: 12

(10) \rightarrow (1) \rightarrow (2)

選んだチャンネルに放送局が記憶されます。 続けて記憶させるには手順 2-3 をくり返す。

∨/REW ∧/FF 押して 【◀ 】▶▶ 】 チャンネルを選ぶ

選んだチャンネルの放送局を受信します。

チャンネル FM Inter FM 76.1 MHz

お知らせ)

- ●エリアバンクで記憶されたチャンネ ルを選ぶと放送局名と周波数が表示 されます。
- ●数字ボタンでチャンネルを選ぶこと もできます。

10以上の選びかた

■ 例:12

録音するまえに

●高速録音ができるのは、下表のとおりです。

高速録音

		SDへ高速録音	MDへ高速録音	SDまたはMDへ 通常速録音
	5CD連続イッキ録り	0	0	×
_	5CDイッキ録り	0	0	X
D	すべてのCDを録る	0	0	0
פי	1枚のCDを録る	0	0	0
	好きな曲を選んで録る	×	×	0

■ 高速録音について

CDからMDへ最大6倍速、CDからSDへ最大5倍速で録音します。(CD-RWからは2倍速) 74分のCDの場合、MDへ約15分30秒/SDへ約17分で録音が完了します。 ディスクや条件によっては、最大倍速にならない場合や、高速録音できない場合があります。 高速録音できない場合は、通常速の録音を行ってください。

高速録音の制限について

本機は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているため、以下の制限があります。 録音終了から約74分経過しないと、同じCDを高速録音できません。

●録音を途中で止めたときでも、続けて同じ CD は高速録音できません。(通常速の録音はできます。)

一度に 24 枚まで録音できます

●約 74 分以内にそれぞれ異なる 24 枚の CD は高速録音できますが、25 枚目の高速録音はできません。

さらに高速録音しようとして "PLEASE WAIT 〇〇 MIN." (〇〇は数字) が表示されたときは、〇〇分待ってから高速録音してください。

CD から SD メモリーカードへの高速録音時のお願い

●高速録音するときは、当社製 SD メモリーカードの で使用をおすすめします。

お知らせ)

- ●高速録音は、常に最大倍速になるわけではありません。 (CD の内周と外周では速度に差異が生じるため。)
- ●高速録音時に音声は聞こえません。

高速録音では 録音終了から 約74分経過しないと、 同じCDを高速録音 /できないのよ

SD メモリーカードへの録音時のお願い

SD カードを保護するために

● SD カードへの録音中に SD 挿入部のふたを開けないでください。ふたを開けると、現在行っている動作が停止し、正しく録音できません。

CD、MD からの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

- カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。
- CD の高速録音時には、録音が停止したあと、約 74 分経過しないと同じ CD を高速録音できません。ただし、通常速録音はできます。

ラジオからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

録音が停止します。



こんなことができます!

イッキ録り

ワンボタンで、 らくらく高速録音! ページ **く**わしくは 38 へ





約17分で!



74分CD なら



約15分30秒で!

イッキ録りの便利な機能

- ●すべての曲が録音できないときは、録音できる範囲が表示されます!
- CD ごとに、SD には 1 つのプレイリストとして、MD には 1 つのグループとして録音されます!
- CD にタイトル(配置 56ページ)を入力しているときは、SD やMD にもタイトル情報がコピーされます!

好きな曲だけ録音したい!

くわしくは 42、44 ′

例えば、

- CD1 枚目の5曲目とCD3 枚目の1曲目を録音したい。
- ●各 CD の 1 曲目だけを録音したい…。など







SD ^





テープへ MD ~

録音モ-

たくさん曲を録音したい!

ページ **く**わしくは 32、34 ^

SD に、たくさん曲を録りたいときは LP モード。

●いい音を楽しむなら XP モードをおすすめします。

MD も、LP2/LP4 を選ぶことで、たくさん曲を録ることができます。





256 MBの SD 1 枚に!

LP4 なら



60 分 CD 5 枚分が



80分の MD 1 枚に!

MDを車で聞く なら、SPモード がおすすめ!



CDをSD に録る (意識)

SD►/II MD►/II D►/II FM/AM/AUX

開/閉 ▲ 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ 5 ▶

SD カードを 入れる

リスト選択

| 戻る | リスト/後度|

ディスク

▶/II

録音モード

)-(●/II)

凝

表示切換

再生モード

-SD- -MD-

∠ CD を入れる

る 録音モードを 選ぶ (XP/SP/LP)

4 録音方法を 選ぶ

(1枚またはすべて)

分録音する

■ 停止する

■ SD の残り時間 **→** を確認する

録音モードについて

電波 6/I

雷源

録音モードによって、録音時間と音質が異なります。

XP/SP/LPモード

XP:高音質モード SP:標準モード LP:長時間モード

録音モードと録音可能時間

録音モードカード容量	XP:128 kbps (高音質)	SP:96 kbps (標準)	LP:64 kbps (長時間)
32 MB	約31分	約41分	約62分
64 MB	約64分	約85分	約128分
128 MB	約130分	約173分	約260分
256 MB	約259分	約346分	約519分
512 MB	約523分	約698分	約1047分
1 GB	約1007分	約1343分	約2014分
2 GB	約2048分	約2731分	約4097分

■ 利用可能な SD カード

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで詳しくは http://panasonic.jp/support/audio/を確認してください。



ふたが開いていると 録音できません



お願い

録音中は絶対に SD 挿入部のふたを開 けないでください。

- ●録音が停止し、正常に録音できません。
- ●録音が終わっても、"CARD Writing"表 示中や検知ランプの点滅中は、絶対に SD 挿入部のふたを開けたり、カードを取り出 したりしないでください。カードが使えな くなることがあります。

上部を押して SD カードを入れて ふたを開け ふたを閉める

miniSD™カードを使用するには(です 15ページ)

押して好みのトレイを選び





録音モード

押してトレイを開けて CD を入れる

(閉めるには、もう1度押す)

10 秒以内





10 秒以内





(『倉子 左ページ 「録音モードについて」)

押して

"SD REC MODE" を 選び、決定する

決定

XP/SP/LP モードを 選び、決定する

停止中に

押して"1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ

押すたびに

1 DISC

ALL DISC

A DISC RANDOM* ← 1 DISC RANDOM* ※ランダム録音はできません。

■ 1 枚の CD を録音するとき (1 ディスク録音)

1 DISC

■複数の CD を連続録音するとき (オールディスク録音)

ALL DISC

"A-D"が表示されます。

高速録音

CD高速録音 SD **●/II**) [CD 高速録音] を押したまま [●/**II** SD] を押す

© CD∕ 000 TRACK 1

通常速録 音

押す **●/II**)

- ●選んだ CD の 1 曲目から録音が始まります。 (CD の再生が終わると、SD も自動停止)
- ●高速録音については、30ページをご参照ください。

お願い

点灯

● "PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表示されたときは(『管 30ページ) ○○分(○○は数字)待ってから高速録音 するか、通常速の録音を行ってください。

押す

CARD Writing€

(点滅後完了)

お知らせ)

- ●本機で SD に録音した場合は、AAC で記録 されます。(**ご** 10ページ)
- ●録音中は一時停止できません。



数回押す

XP/SP/LP の各モードによって 残り時間も変わります。

進 備

CD を入れる

録音モードを (SP/LP2/LP4)

録音方法を 選ぶ (1枚またはすべて)

録音する


■ 停止する

凝

U尚述録目 SU MU

録音モード

■ MDの残り時間 📥 を確認する

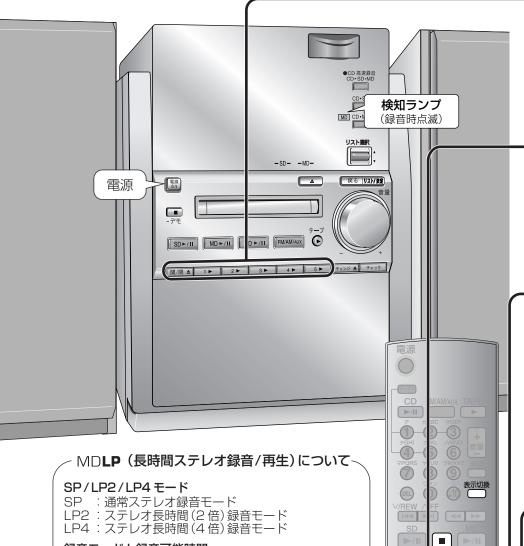

録音モードと録音可能時間

ディスクの種類 録音モード	SP	LP2	LP4
74 分の MD	74分	148分	296分
80分のMD	80分	160分	320分


- ●本機で LP2 または LP4 モードで録音した曲は、 MDLP に対応していない機器では再生できません。
- LP4 モードは、特殊な圧縮方式によって、長時間 のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑 音が録音されることがあります。

音質を重視する録音を行うときは、SPモードまた は LP2 モードをおすすめします。

●カーオーディオが MDLP に対応していないときは SPモードで録音してください。

録音用 MD を入れる。(🖾 17 ページ)

("MD"を選んでいるとき、何も録音されていない MDを入れると、"BLANK DISC"と表示されます。)



押して好みのトレイを選び (電源が入る)



開/閉 ▲

押してトレイを開けて CD を入れる

(閉めるには、もう1度押す)

10 秒以内











(吃管 左ページ [MD**LP** について])

押して

"MD REC MODE" & 選び、決定する

SP/LP2/LP4 モードを 選び、決定する

停止中に

押して "1 DISC" または "ALL DISC"を選ぶ

押すたびに

1 DISC

ALL DISC

A DISC RANDOM* ← 1 DISC RANDOM* ※ランダム録音はできません。

■ 1 枚の CD を録音するとき (1 ディスク録音)

1 DISC

■複数の CD を連続録音するとき (オールディスク録音)

ALL DISC

"A-D"が表示されます。

高速録音

MD **●/II** [CD 高速録音] を押したまま 「●/**▮**▮ MD] を押す



点灯

通常速録音

MD 押す

- ●選んだ CD の 1 曲目から録音が始まります。 (CDの再生が終わると、MDも自動停止)
- ●高速録音については、30ページをご参照ください。

お願い

"PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字)が表示されたときは(『② 30ページ) ○○分(○○は数字)待ってから高速録音 するか、通常速の録音を行ってください。



押す

SUTOC Writing

(点滅後完了)

(お知らせ)

録音中は一時停止できません。

数回押す

SP/LP2/LP4 の各モードによっ て残り時間も変わります。

CD をテープに録る


録音できるテープ

RQT8487

ノーマル ボジション NORMAL POSITION/TYPE I	\bigcirc
ハイ ポッション HIGH POSITION/TYPE II **	×
METAL POSITION/TYPE IV *	×

※ハイポジションテープまたはメタル ポジションテープを使うと、本機で は正しく録音・消去できません。

準 備

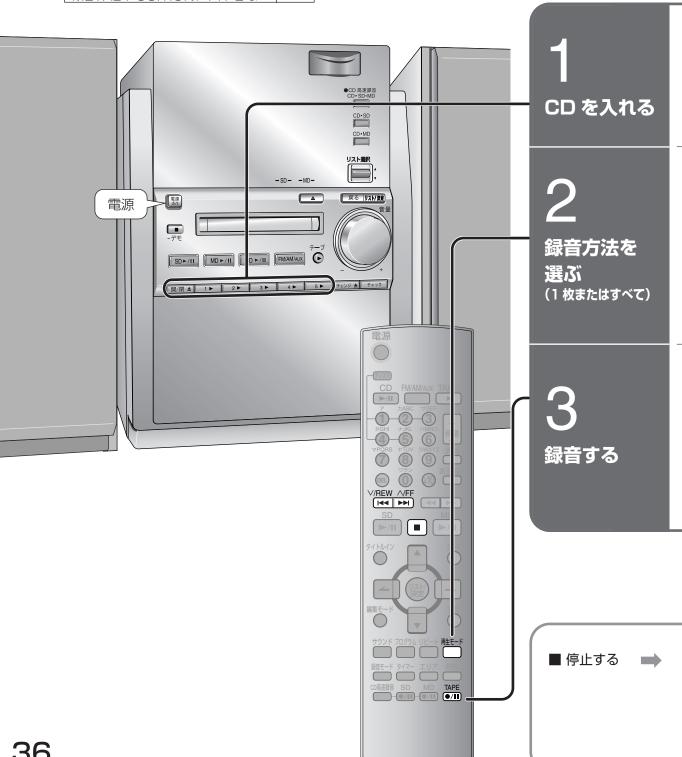


リーダーテープ部を巻きとる

録音できる 録音できない (リーダーテープ部)

録音用テープを入れる

おもて面(録音される面)





1 ▶ ••• 5 ▶

押して好みのトレイを選び

(電源が入る)



開/閉 ▲

押してトレイを開けて CD を入れる

(閉めるには、もう1度押す)



停止中に

押して 1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ

押すたびに

1 DISC

ALL DISC

A DISC BANDOM* ← 1 DISC BANDOM* ※ランダム録音はできません。

■ 1 枚の CD を録音するとき (1 ディスク録音)

ガイドに沿って

入れる

1 DISC

■ 複数の CD を連続録音するとき (オールディスク録音)

ALL DISC

"A-D"が表示されます。

TAPE **●/II**

押す

選んだCDの1曲目から録音が始まります。 (CD の再生が終わった場合やテープおもて面 の終端まで録音すると、テープも自動停止しま す)



押す ■ うら面に続けて録音する

テープをうら返してから、「► ▶► | ^ / FF] で録音が途切れた曲(CD)の頭 出しをし、[●/**II** TAPE] を押す

お知らせ)


録音中は一時停止できません。

5CD イッキ録り/5CD 連続イッキ録り。

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/SD/MD/を入れる。
 - SD に録音時 XP/SP/LPモードを選ぶ。 (で育 33ページ)
 - MD に録音時 SP/LP2/LP4モードを選ぶ。 (で 35ページ)
- ③ "CD" に切り換える。



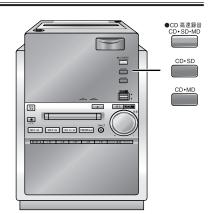

高速録音

5CD イッキ 録り

CD → SD

CD → MD

ワンタッチですべての CD を 1 番目のトレイ から順に、SDやMD へ高速録音します。

高速録音について 詳しくは30ページ を参照してください。

SD に録る



停止中に 押す

すべての CD の情報を確認後、 録音が始まります。

MD に録る

CD+MD

停止中に 押す

すべての CD の情報を確認後、 録音が始まります。

例: CD→SD

® CD⁄}----- SD

⊙ A-D ⊙ ⊙ ⊙

TRACK 1

0:10



高速録音

5CD 連続 イッキ録り

 $CD \rightarrow SD \rightarrow MD$

ワンタッチですべての CD を 1 番目のトレイ から順に、SD および MD へ連続で高速録音 します。

高速録音について 詳しくは 30 ページ を参照してください。



停止中に 押す

すべての CD の情報を確認後、 SDへの録音が始まります。

® CD() - - - - - SD

⊙ A-D ⊙

TRACK 1

000

0:10



SDへの録音が終了したあと、 すべての CD の情報を確認後、 MDへの録音が始まります。

၀ A - D ၀ ၀ ၀

TRACK 1

0:10

"PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表示された場合は○○分 (○○は数字) 経過してからイッキ録りしてください。

(で育 30ページ)

- ●途中の曲までしか録音できない場合、録音できる範囲が約6秒間表示されます。
- (例) "DISC 5 TRACK 10 マデロクオンカノウ" これは 5 枚目の CD の 10 曲目まで録音できることを表しています。

表示中に、「■」を押すとイッキ録りを解除できます。 XP/SP/LP モード(SD)または SP/LP2/LP4 モード(MD)を選び直すことで全曲録音できる場合があります。

● "REC RETRY" と表示したら ディスク情報をうまく読みとれなる。

ディスク情報をうまく読みとれなかったので、自動 的に録音し直しています。表示中はボタン操作をし ないでください。

- 停止する
 - **→** •
- SD/MD の残り時間を確認する
 - 表示切換数回押す

お知らせ

- ●イッキ録り時はプレイモード(プログラム/ランダム) は解除されます。
- CD タイトルメモリー (**心育** 56 ページ) で本機に タイトルを記憶させた CD を録音すると、SD や MD にタイトル情報もコピーされます。
- CD ごとに 1 つのプレイリスト (SD) またはグループ (MD) として録音されます。(UTOC エリアに空きがないときはグループになりません。)

"PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表示された場合は○○分 (○○は数字) 経過してからイッキ録りしてください。

(で育 30ページ)

- ●途中の曲までしか録音できない場合、録音できる 範囲が約6秒間表示されます。
- (例) "DISC 5 TRACK 10 マデロクオンカノウ" これは 5 枚目の CD の 10 曲目まで録音できることを表しています。

表示中に、[■] を押すとイッキ録りを解除できます。 XP/SP/LPモード(SD)また SP/LP2/LP4 モード(MD)を選び直すことで全曲録音できる 場合があります。

● "REC RETRY" と表示したら ディスク情報をうまく読みとれなかったので、自 動的に録音し直しています。表示中はボタン操作 をしないでください。

- 停止する
 - **→**
- SD/MD の残り時間を確認する
 - 表示切換数回押す

(お知らせ)

- SD への録音が正常に行われたときだけ MD への録音が始まります。
- ●イッキ録り時はプレイモード(プログラム/ランダム) は解除されます。
- CD タイトルメモリー (**心育** 56 ページ) で本機に タイトルを記憶させた CD を録音すると、SD や MD にタイトル情報もコピーされます。
- CD ごとに 1 つのプレイリスト(SD)またはグループ (MD) として録音されます。(UTOC エリアに空きがないときはグループになりません。)

SD に録る/MD に録る

- ① 電源を入れる。
- ② SD/MD/テープを入れる。
 - SD に録音時 XP/SP/LPモードを選ぶ。 (で育 33ページ)
 - MD に録音時 SP/LP2/LP4モードを選ぶ。 (で 35ページ)



SD/MD にトラックマーク(曲の区切り) を付けるには

テープやラジオからの録音時に付きます。



編集モード 録音中に



() 好みの位置で押す

"TR MARKING" と表示され、その位置にトラ ックマークが付きます。

SD では曲と曲をつないでトラックマークを消す ことはできません。

MD/テープ/ラジオをSD に録る

MD & SD に録る

MD → SD



"MD" を選ぶ

TAPE



テープを SD に録る

テープ→ SD

"TAPE" を選ぶ

ラジオを SD に録る

ラジオ→ SD

ラジオ (またはテレビ) 放送を受信する (で育 27ページ)

SD/テープ/ラジオを MD に録る

SD を MD に録る

SD → MD

SD ►/II



"SD" を選ぶ

テープを MD に録る |テープ → MD|

TAPE **▶** •



"TAPE" を選ぶ

ラジオを MD に録る

ラジオ→ MD

ラジオ (またはテレビ) 放送を受信する

(で育 27ページ)

SD 押す **●/II**) 録音が始まります。

編集モード 押して

録音タイプを選ぶ

押すたびに

MANUAL (通常の録音タイプ) **↑** ↓

TIME MARK(5分おきにトラック マークが自動的に追加)

SD 押す **●/II**)

録音が始まります。

■ 停止する

■ 一時停止する (テープ/ラジオからの録音時のみ)

> SD ●/Ⅲ "REC"点滅

SD は一時停止し、再生側は再生を 続けます。SD にトラックマークが 付きます。

(再開するには、もう一度押す)

■ SD の残り時間を確認する

表示切換

数回押す

編集モード 押して 録音タイプを選ぶ

押すたびに **MANUAL**

(通常の録音タイプ)

↑ ↓

TIME MARK(5分おきにトラック マークが自動的(に追加)

SD 押す **●/II**

録音が始まります。

お知らせ

- ●ランダムモードでは録音できま せん。ランダムモードを解除し てください。(で育 20ページ)
- MD から録音した場合、トラック タイトルもコピーされます。 (99曲分のみ)
- ●テープを録音する場合、おもて面 の終端で自動停止します。続けて 録音する場合はテープをうら返 し、[●/**II** SD] を押す。

MD 押す **●/II**) 録音が始まります。

編集モード 押して 録音タイプを選ぶ

押すたびに

MANUAL (通常の録音タイプ) **†** ↓

TIME MARK (5分おきにトラック マークが自動的(に追加) ■ 停止する



■ 一時停止する (テープ/ラジオからの録音時のみ)

MD

●/Ⅲ "REC" 点滅

MD は一時停止し、再生側は再生 を続けます。MD にトラックマー クが付きます。

(再開するには、もう一度押す)

■ MD の残り時間を確認する

表示切換 数回押す

押して 録音タイプを選ぶ

押すたびに

MANUAL (通常の録音タイプ) ↑ ↓

TIME MARK (5分おきにトラック マークが自動的(に追加)

MD **●/II** 押す

MD

●/II)

押す

録音が始まります。

録音が始まります。

(お知らせ)

- ●ランダムモードでは録音できま せん。ランダムモードを解除し てください。(で育 20ページ)
- SD から録音した場合、トラック タイトルもコピーされます。
- ●テープを録音する場合、おもて面 の終端で自動停止します。続けて 録音する場合はテープをうら返 し、[●/**II** MD] を押す。

テープに録る/好きな曲を選んで録る

準 備

SD/MD/ラジオをテープに録る:

- ① 電源を入れる。
- ② SD/MD/テープを入れる。

好きな曲を選んで録る:

- ① 電源を入れる。
- ② CD/SD/MD/テープを入れる。
 - SD に録音時 XP/SP/LP モードを選ぶ。 (で育 33ページ)
 - MD に録音時 SP/LP2/LP4 モードを選ぶ。 (♥ 35 ページ)



SD/MD/ラジオをテープに録る

SD をテープ に録る

SD →テープ

1

MD ►/II • ■

"MD" を選ぶ

| ▶/|| **| ▶** | ■ |

"SD" を選ぶ

MD をテープ に録る

MD →テープ

ラジオをテープ に録る

ラジオ→テープ

1

ラジオ (またはテレビ) 放送を受信する (で27 ページ)

1

① <u>CD</u>

CD **▶/II ▶**

"CD" を選ぶ

CD の好きな曲を選 んで SD/MD/テープ に録る

プログラム録音

CD → SD

CD → MD

CD →テープ

2

プログラム 停止中に **押す**

PGM P: 0 0 0

2

TAPE **●/II** 押す

録音が始まります。

TAPE ●/II 押す

録音が始まります。

TAPE **●/II** 押す

録音が始まります。

■ 停止する



- 一時停止する(ラジオからの録音時のみ)
 - **●/II**

"REC" 点滅

テープは一時停止し、再生側は再生を続けます。 (再開するには、もう一度押す)

お知らせ

- ●テープおもて面への録音が終わると、テープは自動停止 します。続けて録音する場合は、テープをうら返してか ら、[►►V/REW、►►I/A/FF] で録音が途切れた曲 (SD/MD) の頭出しをし、[●/**II** TAPE] を押す。
- ●ランダムモードでは録音できません。ランダムモード を解除してください。(で育 20ページ)

ディスク

押して



2 3 1 3 1 3 1 3 2 5

10 秒以内

押して 好きな CD を選び



DABC TOPE TOPE TO THE TOPE TO 3 3 押して 好きな曲を選ぶ

10以上の選びかた (吃了下記)

(10) **(0)**

- ●続けて予約するときは、手順2をくり返す。 (最大24曲)
- ●曲番を選んでも合計録音時間は表示されません。

-選んでいる CD Disc 1 予約順 PGM P: 02 5 予約した曲

曲番(10以上)の選びかた

■ 例:12

 $(1) \rightarrow (1) \rightarrow (2)$

SD に録る

SD 押す **●/II**

録音が始まります。

MD に録る

MD 押す **●/II**

録音が始まります。

テープに録る

TAPE 押す **●/II**

録音が始まります。

■ 停止する

録音中に

(予約内容は保持)

■ 予約を取り消す

停止中に

("PROGRAM CLEAR" が表示)

■ 予約内容を確認する

停止中に

V/REW △/FF (戻る) (進む)

- SD/MD の残り時間を 確認する
 - 数回押す

(お知らせ)


- ●電源を切ったり、音源を切り換 えても予約内容は保持されます。
- CD を取り出すと、予約内容は 取り消されます。
- ●予約曲を選んで取り消すこと はできません。
- ●テープへの録音は片面ずつに なります。テープ片面に収ま るように予約してください。

好きな曲を選んで録る (つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② SD/MD/テープを入れる。
 - SD に録音時 XP/SP/LP モードを選ぶ。 (『査 33ページ)
 - MD に録音時 SP/LP2/LP4 モードを選ぶ。 (です 35ページ)



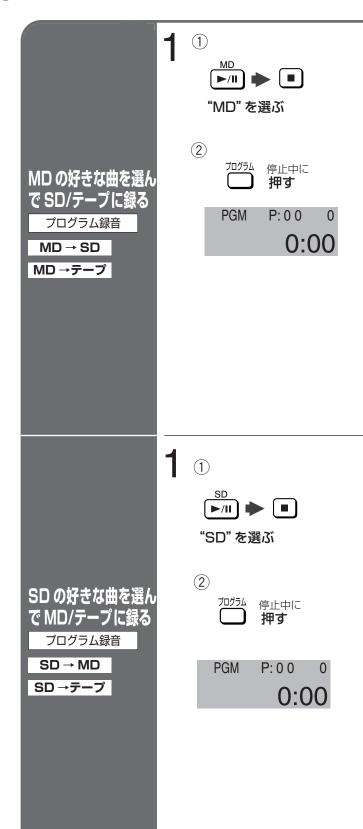

2

**DEF


押して 好きな曲を選ぶ

6 9

10以上の選びかた (で下記)

0 (10)

●続けて予約するときは、**手順2**をくり返す。 (最大 24 曲)



曲番(10以上)の選びかた

■ 10 以上のとき(例:24)

 $(10) \rightarrow (2) \rightarrow (4)$

■ 100 以上のとき (例: 235)

 $(10) \rightarrow (10) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (5)$

3

SD に録る

押す **●/II**

録音が始まります。

テープに録る

TAPE 押す **●/II**

録音が始まります。

■ 停止する

録音中に



(予約内容は保持)

■ 予約を取り消す

停止中に



("PROGRAM CLEAR" が 表示)

■ 予約内容を確認する

停止中に

√/REW <u>△/F</u>F

(戻る) (進む)

■ SD/MD の残り 時間を確認する

表示切換 数回押す




押して 好きな曲を選ぶ

6

9 0

10以上の選びかた (吃了 下記)

●続けて予約するときは、**手順2**をくり返す。 (最大 24 曲)



MD に録る

MD 押す **●/II**

録音が始まります。

テープに録る

TAPE

●/II 押す 録音が始まります。

(お知らせ)

- ●電源を切ったり、音源を切 り換えても予約内容は保持 されます。
- ●SD や MD を取り出すと、 予約内容は取り消されます。
- ●予約曲を選んで取り消すこ とはできません。
- ●テープへの録音は片面ずつ になります。テープ片面に 収まるように予約してくだ さい。

曲番(10以上)の選びかた

■ 10以上のとき(例:24)

■ 100 以上のとき(例: 235)

 $(1) \rightarrow (1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (5)$

MD/SD を編集する

- ●曲順を入れ換えたり、不要な部分を削除した りして、自分だけのオリジナル MD や SD が 作れます。
- グループ/プレイリスト編集を行った MD や SD で編集作業を行うと、編集内容に応じて、グルー プ/プレイリスト情報も自動的に更新されます。

準 備

- 電源を入れる。
- ② 編集したい MD を入れる。
- ③ "MD" に切り換える。





■ 途中で解除する



編集モード

演奏状態(再生・停止)により表示される編集モ ードは異なります。

TRACK ERASE? : 曲を選んで消す

ALL ERASE? : 全曲を消す

MOVE? : 曲を移動する

COMBINE? : 曲をつなぐ

DIVIDE? : 曲を分ける


TITLE STATION? : タイトルステーション

GROUP EDIT? : 曲をまとめる

曲をまとめる

グループ

MD

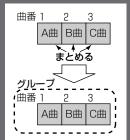

曲番1から3までを ひとつのグループにする

編集モード

停止中に 押して "GROUP EDIT?"を選び (**ご**育 左下[編集モード])





GROUP SET?

(2)




押す

曲をつなぐ

コンバイン

MD

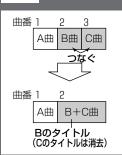

編集モード

停止中に 押して 'COMBINE?" を選び (**ご** 左下[編集モード])






押す

曲を分ける

ディバイド

MD

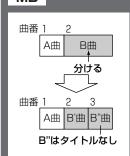



分ける曲の再生中に

押して "DIVIDE?" を選び (**ご** 左記[編集モード])





分けたい位置で 押す

押した位置から約4秒間までを、 くり返し再生します。



最初の曲を選び、 決定する

決定

-1?-





最後の曲を選び、 決定する

1 → ≥3?€

グループタイトルを 入力して

(で育 52ページ 「文字入力のしかた」)





押す

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。

- グループを解除する
- ひとつのグループを解除する
- ① **手順 1**-①を行い、[▲、▼] で "RELEASE?" を選び、[リスト/決定]を押す。
- ② [▲、▼] を押して、解除するグループを選び、 [リスト/決定]を2回押す。 ("UTOC Writing" が点滅表示)
- すべてのグループを解除する **手順 1**-①を行い、[▲、▼] で "ALL RELEASE?"を選び、[リスト/決定]を2回 押す。("UTOC Writing" が点滅表示)

お知らせ)

- ●グループにできるのは、連続した曲のみで す。(例: 1曲目~3曲目)
- 1 曲だけでもグループにできますが、1 曲を 複数のグループに入れることはできません。
- ●グループの順番は編集した順番ではなく、 曲番の小さい順になります。
- ●グループは最大 99 個までつくれます。 (UTOC エリアの空き状況により異なります)



つなぐ曲を 選び、決定する

(連続した曲しかつな

£2 + 3?€

"COMBINE"と "PRESS ENTER" が 交互に表示されます。



押す

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。

(お知らせ)

- ●コンバインは、つなぐ後ろの曲の再生中で もできます。
- ●異なるモード(SP/LP2/LP4/長時間モノ ラル) で録音された曲はつなげません。



調整 正確な位置を 調整し、決定する

決定 POSITION=+006?

●調整範囲

SP :前後約8秒間 LP2 : 前後約 16 秒間 LP4 : 前後約 32 秒間

数値は-128から+127の範囲で表示さ

れます。

● "UTOC Writing" の点滅後、編集が完了し (分けた位置にトラックマークが付きます。)

MD/SD を編集する (つづき)

準備

- ① 電源を入れる。
- ② 編集したい MD/SD を入れる。
- ③ "MD" / "SD" に切り換える。

MD のとき



SD のとき





■ 途中で解除する





編集モード

演奏状態(再生・停止)または MD/SD により 表示される編集モードは異なります。

TRACK ERASE? : 曲を選んで消す

ALL ERASE? : 全曲を消す

MOVE? : 曲を移動する

COMBINE? : 曲をつなぐ

DIVIDE? : 曲を分ける

TITLE STATION? : タイトルステーション

GROUP EDIT? : 曲をまとめる

CARD FORMAT? :カードを初期化する

PLAYLIST? : プレイリストを編集する

SDカードの編集中にSD挿入部のふたを開けてしまったと きは、カードを入れ直し、編集内容を確認してください。正 しく編集されていない場合は、もう一度編集してください。

曲を移動する

ムーブ

MD SD

曲を消す

MD SD

曲番 1

イレース


例)トラックイレース 曲番 1 2

> A曲 B曲 C曲 消す

> > 2

A曲 C曲 空き

3

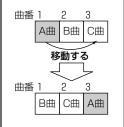



停止中に 押して "MOVE?"を選び

(で育 左下[編集モード])





押す

曲を選んで消す(トラックイレース)

編集モード

停止中に 押して

"TRACK ERASE?" を選び



(で育 左下[編集モード])



押す

全曲消す (オールイレース)

編集モード

停止中に 押して

"ALL ERASE?" を選び



(で育 左記「編集モード」)



押す

"ALL ERASE OK?" ≥ "PRESS ENTER"が交互に表示されます。

SD を 初期化する

フォーマット

SD

カードに記録されてい る全てのデータを消去 します。



停止中に 押して

"CARD FORMAT?" を選び



(で 左記 [編集モード])



押す

"FORMAT OK?" ∠ "PRESS ENTER" が交互に表示されます。



RQT8487

編

2

→選び 移動する曲を選び、⇒ 決定する



∋1 ?≤>



□ 選び 移動先を選び、 決定する



1 → ⇒3?€

"MOVE"と "PRESS ENTER" が交互に表示されます。

3

お知らせ

●ムーブは再生中でもできます。



押す

"UTOC Writing" (MD) または "CARD Writing" (SD) の点滅後、 編集が完了します。

2

▲ 選び 消したい曲を選び、 ※ 決定する



決定

≥2?∈

- "TRACK ERASE" と "PRESS ENTER" が交互に表示されます。
- ●続けて曲を消す場合は、**手順2**をくり 返す。(一度に最大24曲まで)

3



押す

"UTOC Writing" (MD) または "CARD Writing" (SD) の点滅後、 編集が完了します。

お知らせ)

- トラックイレースは消したい曲の 再生中でもできます。
- SDのオールイレースは、SD オーディオのファイルだけを全て消去します。
- SD では、一度に消去する曲数が多い場合や、消す曲が多数のプレイリストに登録されている場合、編集に時間がかかることがあります。

2



押す

- "UTOC Writing" (MD) または "CARD Writing" (SD) の点滅後、編集 が完了します。
- "BLANK DISC" (MD) または "NO TRACK" (SD) が表示されます。

2



押す

- "CARD Writing" の点滅後、 編集が完了します。
- "NO TRACK" が表示されるまで SD 挿入部のふたを開けないでく ださい。カードが使えなくなるこ とがあります。

初期化すると、本機で録音したデータだけでなく、SDに記録されているすべてのデータが消去され、元に戻すことができません。よく確認してから実行してください。

お知らせ)

- ●本機で初期化した場合、本機以外の 機器で使えないことがあります。
- SD カードの種類により、初期化に 時間がかかることがあります。

SD のプレイリストを編集する

プレイリストとは

録音した曲(トラック)を集めて、再生したい順に 並べたものです。



- ●プレイリストは再生順を登録するだけなので、 カードの容量はほとんど使いません。
- ●プレイリストのトラックを消したり新たに作成 しても元のトラックには影響しません。

最大記録数

プレイリスト:99

1 つのプレイリストに登録できる曲数: 99

進 備

- ① 電源を入れる。
- ② 編集したい SD を入れる。
- ③ "SD" に切り換える。





■ 途中で解除する



編集モード

TRACK ERASE? → ALL ERASE? → MOVE?



プレイリスト の新規作成

プレイリストで聞くには 「リスト表示で曲を探し て聞く」

(🚅 22 ページ)

停止中に

押して "PLAYLIST?" を選び



(**ご** 左下 [編集モード])



押す

プレイリストに 曲を追加する

プレイリストに曲を 追加登録します。



編集モード

停止中に 押して "PLAYLIST?"



(で育を下[編集モード])

(**ご** 左下 [編集モード])



押す

プレイリストの 曲を削除する

プレイリストに登録 している曲を削除し ます。元の曲は消去 されません。

プレイリストから全曲 削除すると、プレイリ ストも削除されます。

編集モード

停止中に 押して

"PLAYLIST?" を選び



押す



プレイリスト を削除する



停止中に


押して "PLAYLIST?" を選び



(『倉子 左記 [編集モード])



押す



決定

[▲、▼] を押すたびに PL EDIT?←→ PL ERASE? **‡** 1 PL TITLE? ← → PL CREATE? プレイリストが全くない場合は "PL CREATE?" しか選べません。

T: 01 🗦

押して 曲番を選び(登録)

10以上の選びかた (吃了右記)

登録順 曲番

- 続けて選ぶときは、手順3を くり返す。(最大99曲)
- ●登録した曲は [▲、▼] で確認で きます。





押す

タイトルを入力して (応管 52ページ 「文字入力のしかた」)



押す

"CARD Writing"点滅後、プレ イリストの作成が完了します。

曲番(10以上)の選びかた

- 10以上のとき(例:24)
- 100 以上のとき(例: 235)
- (2) $\rightarrow (5)$ →(10) →

-選び "PL EDIT?" を選び、決定 する [▲、▼] を押すたびに PL EDIT?←→ PL ERASE?

Î PL TITLE?←→ PL CREATE?

プレイリスト (疑) を選び、決定 する

> PL EDIT 315

押して 追加する曲番 を選び 9 **9** 10以上の選び

かた (吃了 上記)






"CARD Writing"点滅後、 編集が完了します。



[▲、▼] を押すたびに PL EDIT?←→ PL ERASE? Î PL TITLE?←→ PL CREATE?



PL EDIT 315



削除する 曲番を選び



押して



押す

"CARD Writing"点滅後、 編集が完了します。



[▲、▼] を押すたびに PL EDIT? ← → PL ERASE? **‡** 1 PL TITLE?←→ PL CREATE?

削除する プレイリスト 엝 を選び、決定 . 決定 **する**

> PL ERASE **31**6

"PL ERASE" ≥ "PRESS ENTER" が交互に表示されます。



押す

"CARD Writing"点滅後、 編集が完了します。

SD/MD にタイトルを付ける

- 文字数は MD1 枚に最大約 1700 文字まで入力で きます。(カナ文字では約半分の文字数となります。)
- タイトルごとに MD では最大100 文字、SD では最 大32文字まで入力できます。
- タイトルの種類
 - ディスク名 (ディスクタイトル)
 - グループ名(グループタイトル)
 - ●プレイリスト名(プレイリストタイトル)
 - 曲名(トラックタイトル)
 - アーティスト情報(アーティストタイトル)

準 備

- 電源を入れる。
- ② タイトルを付けたい SD/MD を入れる。
- ③ "SD" / "MD" に切り換える。
 - SD のとき



MD のとき





■ 途中で解除する





(お知らせ)

他の機器で漢字・ひらがなのタイトル入力をしている SD や MD をさらに本機でタイトル入力した場合、他の 機器で正しくタイトル表示されないことがあります。

文字入力のしかた

タイトル入力画面(で育 47、51、53、55、57ページ) に した後、入力します。



押して文字の種類を選ぶ

押すたびに

カナ<ア>→英大<A>→英小<a>→数字<1>

続けて同じ種類の文字を入力するときは、この操作は 不要です。



押して文字を選ぶ









押す

文字が確定され、次の文字が入力で きます。

プレイリスト タイトルを 付ける SD



停止中に**押して** PLAYLIST?" を選び

押すたびに TRACK ERASE? \rightarrow ALL ERASE? \rightarrow MOVE? PLAYLIST? ← CARD FORMAT?





押す

グループタイ トルを付ける MD

停止中に押して 'GROUP EDIT?" を選び

押すたびに TRACK ERASE? → ALL ERASE? **GROUP EDIT?** MOVE? TITLE STATION? ← COMBINE?



押す



■ 入力を途中で止める →

ただし、すでに[リスト/決定]を押して確定した タイトルは残ります。

■゛゜または記号を入力する 📄




濁点(゛)や半濁点(゜)は、表記可能なカタ カナの後ろにだけ入力できます。

押すたびに下の順序で記号が現れます。(文字の種類に よっては表示されない記号があります。)

一。「」、・・」 ! " # \$ % & '() * + , - . / : ; < = > ? @ [¥]^_ `{|}~


は空白です。部分は SD のみ使用可能です。)

■ 入力済みの文字を変更する



- ●文字を削除する
- ●文字を訂正する
- 文字を削除してから新し い文字を入力する。

■ 文字の間に新しい文字や空白を入れる



- ●文字を挿入する
 - 新しい文字を入力して



1 文字あける



(経

決定 [▲、▼] を押すたびに

PL EDIT?←→ PL ERASE?

PL TITLE?←→ PL CREATE?

押して" - (空白)"を選び

"PL TITLE?"

を選び、決定

する



PL TITLE

プレイリスト を選び、決定 する

プレイリストタイトルを 入力して

文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

カタカナ

<ア>

アイウエオ

サシスセソ

タチツテト

ナニヌネノ

ヤユヨ

ワヲン

ヤユヨ

ハヒフへホ MNO

マミムメモ|PQRS

ラリルレロ|WXYZ

カキクケコ ABC

アイウエオ

1

2)

3

(4)

(5)

6

7

(8)

∋WXYZ

9

0

アルファベット

小文字

 $\langle a \rangle$

abc

def

ghi

ikl

mno

pgrs

tuv

WXVZ

大文字

< A >

DEF

GHI

JKL

TUV

数字

<1>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

(**ご** 上記「文字入力のしかた」)





押す

"CARD Writing" の点滅後、 編集が完了します。



"TITLE INPUT?" を選び、決定

する

[▲、▼]を押すたびに GROUP SET? ← → TITLE INPUT?

ALL RELEASE? ← → RELEASE?

グループが全くない場合は "GROUP SET?" しか選べません。



グループ を選び、決定 する

G =1=

グループタイトルを 入力して

(『全子上記「文字入力のしかた」)





押す

"UTOC Writing" の点滅後、 編集が完了します。

SD/MD にタイトルを付ける (つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② タイトルを付けたい SD/MD を入れる。
- ③ "SD" / "MD" に切り換える。
 - SD のとき



● MD のとき





■ 途中で解除する

タイトルを確定するまでに ([リスト/決定] を押すと確定)

タイトルイン

入力モードが 解除されます。

お知らせ

- MD を LP2/LP4 モードで録音したり、グループの 設定を行った場合、入力できる最大文字数は減ります。 (カナ文字では約半分の文字数)
- ●プログラム/ランダム/1 グループプレイ中やリスト 表示中は、タイトル入力できません。各設定を解除 して行ってください。
- ●タイトル入力している CD や SD から MD への録音 時には、自動的に MD にタイトルが付きますが、手 動では付けられません。

タイトルイン 停止中に 押す

例: MD の場合

∋DISC TITLE €

録音済み SD/MD (C タイトルを 付ける

SD トラックタイトル アーティストタイトル

MD

ディスク タイトル トラックタイトル

イッキ録り中 にタイトルを

MD

付ける

グループタイトル トラックタイトル

イッキ録りしながら、 CD1 枚ずつタイトルを 付けることができます。

タイトルイン イッキ録り中に 押す

グループタイトル入力画面 になります。

録音中または 再生中にタイ トルを付ける MD

トラックタイトル

タイトルイン 録音中または再生中に 押す

トラックタイトル入力画面 になります。

<ア>

2

V/REW ^/FF

押して タイトルの種類や 曲番を選び

例: MDの場合

■ ディスクタイトル (MD のみ)

∋DISC TITLE€

■ トラックタイトル







押す



3

タイトルを入力して

(で育 52ページ「文字入力のしかた」)





押す

"UTOC Writing" (MD) または "CARD Writing" (SD) 点滅後、 タイトル入力が完了します。

続けてタイトルを入力する場合

必要に応じて手順 2-3 をくり返す。

■アーティストタイトル(SD のみ) 再度手順3を行いアーティストタイトル 入力をします。

ARTIST NAME

2

グループタイトルを 入力して

(*©* 52ページ 「文字入力のしかた」)





押す

ろ トラックタイトルを 入力して


(『全音 52ページ 「文字入力のしかた」)





押す

トラック番号



● 次のトラックタイトル 入力画面になります。

お知らせ)

●タイトルを入力しなくても [リスト/決定]を押すと次の タイトル入力画面に進むこと ができます。

タイトルイン

押して

タイトル入力を終える

●入力途中で録音が終わった場合、入力モードは解除されます。ただし、すでに[リスト/決定]を押して確定したタイトルは記録されています。

2

トラックタイトルを 入力して

(*吹*) 52ページ 「文字入力のしかた」)





押す

タイトルが確定され、通常の表示に戻ります。

お知らせ

再生中にタイトルを付けた後は、MD編集できません。 編集する時は、[■]を押して、 "UTOC Writing"の点滅後に 行ってください。

SD/MD にタイトルを付ける (つづき) /

準備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/コピー元の MD を入れる。
- ③ "CD"/"MD" に切り換える。
 - CD のとき



(CD を選ぶ場合)









MD のとき







他の MD に MD のタイトル をコピーする

タイトルステーション

MD

MD のディスク/トラ ックタイトルを別の MD にそのままコピー できます。入力の手間 が省けて便利です。

編集モード

停止中に 押して "TITLE STATION?" を選び

押すたびに TRACK ERASE? → ALL ERASE? GROUP EDIT? MOVE? TITLE STATION? ← COMBINE?





押す

"TITLE STATION?" & "PRESS ENTER"が交互に表示されます。

CDのタイトル を記憶させる

CD タイトルメモリー

CD

タイトルを記憶させてお くと、選曲する(ଙ 22ページ「リスト表示 で曲を探して聞く」) の に便利です。

本機は CD 100 枚分 の(ディスク/アーティ スト/トラック)タイト ルを記憶できます。 CD1 枚につき最大 25 曲分のタイトルが記憶 できます。 各タイトルは最大32

文字まで入力できます。

タイトルイン 停止中に 押す

DISC TITLE

CD のタイトルを記憶させる



押して

EMEMORY

COMPLETE

EJECT MD



押して コピー元の MD を 取り出す

INSERT MD

コピー先の MD を 入れて

Write OK?

PRESS ENTER





押す

"UTOC Writing"点滅後、タイト ルのコピーが完了します。

■ 途中で解除する



(お知らせ)

- ●コピー元とコピー先の MD の曲数が 同じときだけコピーできます。
- ●すでにタイトルの入っている MD に タイトルをコピーすると、以前のタ イトルはすべて消えます。
- ●本機が記憶できるタイトルは、MD 1枚分です。電源を切ると、記憶し たタイトルは消去されます。
- LP2/LP4 で録音した曲をコピー元 として使った場合、コピー先の曲が SP で録音されていると、トラック タイトルの頭に "LP:" と表示され
- ●コピー元の MD がグループ管理され ているときは、グループ管理情報も コピーされます。
- ●演奏専用 MD や、未録音の MD (BLANK DISC) は使用できません。



押して タイトルの種類 や曲番を選び

- ■ディスクタイトル
- **∃DISC TITLE** €
- ■アーティストタイトル
- **ARTIST NAMES**
- ■トラックタイトル

曲番

TRACK TITLE 5





押す

カーソル

<ア>

① タイトルを入力して

(で育 52ページ 「文字入力のしかた」)





押す

"TITLE WRITE" が表示されます。



続けてタイトルを入力する場合 必要に応じて**手順2、3-**①の操作を くり返します。

② 入力を終える場合

タイトルイン

押す

タイトル入力が完了します。

- ●入力したタイトルは本機でのみ 表示されます。
- ●タイトルを記憶させた CD を録音す ると、SD や MD にタイトル情報も コピーされます。

■ タイトルを消す

① 停止中に







("TITLE ERASE?" が点滅表示)

-選び (疑)

消したいタイトルを選 び、決定する。 (入力した全てのディス

クタイトルの中から選 決定 びます。)



"COMPLETE" が表示 されタイトルが消去さ れます。

続けてタイトルを消す場合は [リスト/決定] を押して**手順** ② から

操作を終えるには [■] を押す。

■ タイトルを確認する



■ 途中で解除する





時計を合わせる

電源を入れる。



■ 途中で解除する



時計の曜日

 $SUN(B) \leftrightarrow MON(B) \leftrightarrow TUE(X) \leftrightarrow WED(X)$ $SAT(\pm) \longleftrightarrow FRI(\pm) \longleftrightarrow THU(\pi)$

例) 土曜日の 16時 25分 (午後4時 25分) に合わせる

917-押す

|上選び 10 秒以内 "TIMER ADJUST"を選び、 鯅 決定する 決定

TIMER ADJUST

3 ▲ 選び 10 秒以内 "CLOCK ADJUST"を選び、 決定する 決定 CLOCK ADJUST

4 |上選び 10 秒以内 曜日を選び、決定する 娛 (で育 左下「時計の曜日」) 決定 SAT

5 **-**↑合わせ **時刻を合わせ、決定する** (疑) SAT 16:25 決定

- [▲、▼]を押したままにすると、連続して変化します。
- [リスト/決定]を押すと、時計がスタートします。
- 時計を確認する
 - 手順1~3を行う。(約10秒間表示)
- ●時計表示は電源「切」のとき消えています。
- ●電源「切」時に確認するには、[表示切換]を押す。

(お知らせ)

- ●時計を合わせると、デモ機能(『2000 6ページ) は自動的に 「切」になります。
- ●時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻補正を おすすめします。
- ●本機の時計は24時間表示です。
- ●コンセントを抜いたり、停電したときは、もう 1 度設定してくだ さい。

タイマーを使う

おやすみ

す。

タイマーを使う

指定した時間が経過す

ると、自動的に再生を

停止し、電源が切れま

電源の切り忘れ

オートオフ

ボタン操作のない状

態が約10分続くと、 自動的に電源が切れ

を防ぐ

ます。

917-

音源を聞きながら 押す



'SLEEP"を選び、決定する

決定

SLEEP OFF



10 秒以内

時間を選び、決定する(30、60、90、120分) 元の画面に戻ります。

- 決定
- 手順3で "OFF" を選ぶ。 ■ 残り時間を確かめる

■ 解除する

(お知らせ)

おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマーと組み合わせて使えます。常におやすみタイ マーが優先するため、組み合わせるときは、予約時間が重ならないようにしてください。



押す



-選び 10 秒以内

"AUTO OFF"を選び、決定する

AUTO OFF



10 秒以内

"AUTO OFF"を選び、決定する

元の画面に戻ります。

AUTO OFF

■ 解除する

手順3で "SCREEN SAVER"を選ぶ。

スクリーンセーバー (焼き付き防止用の表示)について

オートオフを設定していないとき、ボタン操作のない状態が約10分続く と表示がスクリーンセーバーに変わります。この状態で何かボタンを押す とスクリーンセーバーは解除されます。

オートオフ設定時は、スクリーンセーバーは働きません。

(お知らせ)

- ●一度設定しておくと、電源を切/入してもオートオフ機能が働きます。
- ●CD、SD、MD、テープの停止中のみ働きます。

タイマーを使う (つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/SD/MD/テープを入れる。



おめざめタイマーの曜日

SUN (\ominus) \leftrightarrow MON (β) \leftrightarrow TUE (ψ) \leftrightarrow WED (ψ) \uparrow SAT,SUN (ψ , ψ) THU (ψ) \uparrow THU (ψ) \uparrow MON to FRI (ϕ) \uparrow FRI (ϕ) \downarrow MON to SAT (ϕ) \downarrow SUN to SAT (ϕ) \downarrow SAT(ψ)

●時計を合わせておく。(ごす 58ページ)

1 1

タイマ**-**

押す

2

おめざめ

例:

タイマーを使う
設定した曜日/時刻に好

みの音源を再生します。

金曜日の6:30 ~ 7:40 まで好みの音 源を再生する場合



10 秒以内

1

曜日を合わせ、決定する

(『全) 左下「おめざめタイマーの曜日」)

FRIE

3



TAPE ▶



好みの音源を再生する

4 1

91₹**-**

押す

(2) -選び 決定

10 秒以内

"TIMER ADJUST" を 選び、決定する

TIMER ADJUST

(3) ▲上選び 決定

10 秒以内

"⊕ PLAY ADJUST" を選び、決定する

OPLAY ADJUST

(2) ⚠−合わせ 決定

開始時刻を合わせ、決定する

-6:30 (→→ 0:00

(3) ⚠−合わせ



終了時刻を合わせ、決定する

 $6:30 \to 7:40=$



(2)

(2)

音量を調節して

▲−選び

(3)



 $CD \cdot SD \cdot MD \cdot$ テープは再生を止める

(4)

■ 途中で止める



■ 解除する

手順 4-3で "TIMER OFF" を選ぶ。

■ 電源「切」 時に設定内容を 確認する

(約10秒間表示)

■ 設定内容を変える

手順 4-3で "TIMER OFF" を選ん だあと、最初からやり直してくださ い。(音源だけを変えたい場合は 手順3、4を行う。)

- タイマー設定後に演奏を楽しむ
- ●電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ●再生後は、必ず電源を切る。
- ●音量や音源を変更しても、設定内 容には影響しません。
- 別売機器を使ってタイマー設 定する
- ① **手順3**で [FM/AM/AUX]を押 して "AUX" にする。
- ② 接続した機器(です 64ページ) を本機と同時刻に動作するように 設定する。
- 好みの曲でタイマー設定する 手順3でプログラム予約する。 (で 18ページ)

お知らせ

- ●おめざめタイマーと留守録タイマー は同時に使えません。
- ●タイマーは解除しない限り、設定 した曜日/時刻に動作します。

決定

10 秒以内

"TIMER SET"を 選び、決定する

TIMER SET

(3)



10 秒以内

"⊕ PLAY SET" を 選び、決定する

OPLAY SET

雷源

押して電源を切る 電源を切らないとタイマーが動作しません。

設定した曜日/時刻になると、設定した音量 までフェードイン(徐々に大きく)して、再生 します。(動作中は、"e PLAY" が点滅) 終了時刻になると自動的に電源が切れます。

タイマーを使う (つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② 録音用 SD/MD/テープを入れる。



留守録タイマーの曜日

 $SUN(B) \leftrightarrow MON(B) \leftrightarrow TUE(Y) \leftrightarrow WED(X)$ SUN to SAT (毎日) ↔ SAT (土) ↔ FRI (金) ↔ THU (木)

●時計を合わせておく。

(図 58ページ)

(1)



押す



10 秒以内

1

曜日を合わせ、決定する

(『全音 左下「留守録タイマーの曜日」) SATE

例:

録音します。

留守録

土曜日の 18:30 ~ 20:00 まで好みの放 送を録音する場合

タイマーを使う

設定した曜日/時刻

にラジオ放送などを

1

FM/AM/AUX

"FM" または "AM" を選ぶ

押すたびに $FM \rightarrow AM \rightarrow AUX$

1 4



押す

(2) (本) 選び 決定

10 秒以内

"TIMER ADJUST" を 選び、決定する

TIMER ADJUST

(3) ▲→選び 決定

10 秒以内

"P REC ADJUST" を選び、決定する

OREC ADJUST

(2) 合わせ 決定

開始時刻を合わせ、決定する

₹18:30 (⇒> 0:00

(3) 合わせ 決定

終了時刻を合わせ、決定する

18:30 →→ 20:00

■ 途中で止める



■ 解除する

手順 4-③で "TIMER OFF" を選ぶ。

■ 電源「切」 時に設定内容を 確認する

(約10秒間表示)

■ 設定内容を変える

手順 4-3で "TIMER OFF" を選ん だあと、最初からやり直してくださ い。(音源だけを変えたい場合は 手順3、4を行う。)

■ タイマー設定後に演奏を楽しむ

- ●電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ■再生後は、必ず電源を切る。
- ●音量や音源を変更しても、設定内 容には影響しません。
- 別売機器を使ってタイマー設 定する
- ① **手順 3**-①で [FM/AM/AUX] を押 して "AUX" にする。 ② 接続した機器 (です 64ページ)
- を本機と同時刻に動作するように 設定する。

(お知らせ)

- 録音時、音量は自動的に最小にな
- ■留守録タイマーとおめざめタイマー は同時に使えません。
- ●タイマーは解除しない限り、設定 した曜日/時刻に動作します。
- ●容量の大きい SD カードに録音す る場合、録音を開始するまでに時 間がかかることがあるため、開始 時刻を早めて設定してください。
- ●テープに録音する場合、おもて面 への録音が終わるとテープは自動 停止します。

(2)

V/REW /√FF

周波数、またはチャンネルを 合わせる

SD や MD に録音する場合は 必要に応じて設定します。

- ●XP/SP/LPモード(SD) (です 33ページ)
- SP/LP2/LP4 ±− ド (MD) (です 35ページ)
- ●入力レベル(です 64ページ)
- ●録音タイプ(『27 41、65ページ) 設定した時点(手順4-3)での内容が記憶されます。

(2)



"TIMER SET"を選び、 決定する

TIMER SET

(3) -選び 凝 決定

10 秒以内

録音先を選び、 決定する

の REC MD: MD に録音 の REC SD : SD に録音 の REC TAPE: テープに録音



押して電源を切る

電源を切らないとタイマーが動作しません。

頭切れ防止のため、設定した曜日/時刻の30 秒前になると電源が入り、録音が始まります。 (動作中は、"の REC" が点滅)

終了時刻になると自動的に電源が切れます。

MD をダビングする・テレビなどの音声を録る/聞く

準 備

- ① 別売機器をつなぐ(です 右記)
- ② 電源を入れる。
- ③ 録音用 SD/MD/テープを入れる。
 - SD に録音時 XP/SP/LP モードを選ぶ。 (です 33ページ)
 - MD に録音時 SP /LP2 /LP4 モードを選ぶ。 (℃配 35 ページ)



- 録音を停止する
- \Rightarrow



■ SD/MD の残り 時間を確認する





数回押す


お知らせ

- ●音源や録音方法によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。
- "SYNCHRO" モードでは無音状態が約3秒続くと 一時停止し、再生が再開すると録音も再開します。 録音開始位置にトラックマークが付きます。
- ●録音する曲の種類によっては、"SYNCHRO" を使うと、曲の最初の部分が録音されなかったり、レベルの低い曲では途中で止まったりすることがあります。この場合は、"MANUAL"で録音してください。
- ●テープに録音する場合、おもて面への録音が終わる とテープは自動停止します。

別売機器を 接続する

- ●ポータブル MD
- ●テレビ
- ●ビデオ
- ●有線
- BS・CS チューナー など

電源を切った状態で接続します。

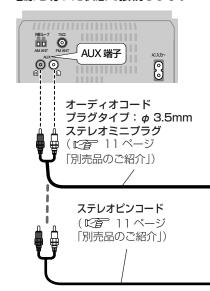

本機で録る または 本機で聞く ●テレビ、有線放送、BS/CS チューナーの場合は、好み の放送局を受信しておく。

●ポータブル MD の場合、ポータブル MD 側で音量を調 節しておく。

FM/AM/aux

押して "AUX" を選ぶ SD/MD に録る

押すたびに FM → AM → **AUX** ↑ |

> テープ に録る

間く


入力レベルを 変更する

別売機器から SD や MD に録音して、音量 に不足を感じる場合な どに使用します。 FM/AM/aux

押して "AUX"を選ぶ

64

RQT8487

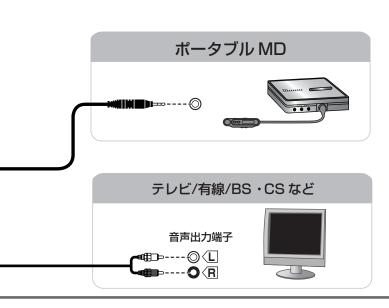

TAPE

録音が始まります。

押すたびに HIGH : 入力レベルを上げるとき

NORMAL: 入力レベルを変えないとき

別売機器を再生する

押す

●接続した機器の説明書 もご覧ください。

SD に録る 別売機器を再生する 編集モード 押して 録音タイプを選ぶ SD SYNCHRO では、音の出始 押す **●/II** めから録音が始まります。 押すたびに MANUAL (通常の録音タイプ) MD に録る MD **SYNCHRO** 押す **●/II** (接続した機器の再生が始まると 自動的に録音を開始) ■ MANUAL、TIME MARK では 録音が始まります。 TIME MARK ■ SYNCHRO では (5分おきにトラックマークが 録音待機状態になります。 自動的(に追加)

別売機器を再生する

65

音質・音場効果を楽しむ



■ 途中で解除する





PRESET EQ

押す

好みの音質を 楽しむ

イコライザー

"PRESET EQ"と "MANUAL EQ" の 2種類があります。 MANUAL EQ では

BASS(低域)と TREBLE (高域) の 調整が行えます。

MANUAL EQ

押す

豊かな低音で

H.BASS

より再生帯域の広いスピ ーカーで聞いている効果 が得られ、厚みのある低 音で楽しめます。

押す

より自然な音 で聞く

リ.マスター

SD/MD の圧縮時に失 われた高域信号を再現 し、圧縮前の音声に近 づけます。

押す

HEAVY : ロックなど、パンチを効

明にするとき

VOCAL : ボーカルにつやを出した

いとき

DISCO : ディスコで聞いているよう

な効果を出したいとき

LIVE : ライブハウスで聞いてるよ うな効果を出したいとき

HALL : 大ホールで聞いているよ うな効果を出したいとき FLAT : 音質効果を使わないとき

お買い上げ時の設定は "HEAVY" です。

決定

10 秒以内

"PRESET EQ" を選び、 決定する

.選び

PRESET EQ

10 秒以内

好みの音質を選び、 決定する

HEAVY

決定



10 秒以内

"MANUAL EQ" を選び、 決定する





10 秒以内

"BASS" (低域) または **"TREBLE" (高域) を選び** ± 4 段階ずつ調整できます。

BASS TREBLE <u>-</u>0€ 0 レベルを調整し、決定する

MANUAL EQ



10 秒以内

"H.BASS"を 選び、決定する

H.BASS



10 秒以内

"H.BASS ON" を 選び、決定する

H.BASS ON

■ 解除する

手順3で "H.BASS OFF"を 選ぶ。

(お知らせ)

再生する音源によっては効果 の少ないものもあります。



10 秒以内

"RE-MASTER" を 選び、決定する

RE-MASTER



10 秒以内

"RE-MASTER ON" を 選び、決定する

RE-MASTER ON

■ 解除する

手順3で "RE-MASTER OFF" を選ぶ。

(お知らせ)

- ●録音中、リ.マスターは変 更できません。
- SD では、録音された AAC、MP3の再生時には 働きますが、 WMA 再生 時には働きません。

便利な機能





音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によって は気になるものです。特に静か な夜間には窓を閉めたり、ヘッ ドホンをご使用になるのも一つ 音のエチケット の方法です。



シンボルマーク

時間やタイトル などの情報を見る

ディスプレイ

- 主な表示内容
- 再生経過時間
- 再生中の曲の残り時間
- SD や MD の残り時間

表示切換 数回押す

例:再生経過時間

0:23

(お知らせ)

●表示される内容は、現在行って いる操作や音源などによって異 なります。

表示部やライトの 明るさを変える

ライトモード

押す

押すたびに ライト点灯/表示部(明) **↑** ↓

ライト消灯/表示部(暗)

CD (12 cm) が入っている トレイを確認 する

CD チェック



チェック 押す

すべてのトレイが開きます。 再生中のトレイは開きません。

閉めるにはもう一度ボタンを押す。

お願い

CDチェック中は、次のことをお守 りください。

- CD を出し入れしない
- ●トレイを引っ張ったり、押したりしない

プラグタイプ:

φ 3.5mm ステレオミニプラグ

(ハ (ヘッドホン) 端子

ヘッドホン (別売)

ヘッドホンで聞く

お願い

- ●接続するときは、音量を下げてください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時 間聞くことは避けてください。

一時的に消音 する

ミューティング

"MUTING"が点滅します。

■ 解除する

- ●もう一度押す。
- ●音量を最小 "O"にしてから上げる。
- ■電源を切/入にする。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたとき に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。



荷女仕 この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される上内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損害 **注息** のみが発生する可能性が想 定される|内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で 区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきた **ん** い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

電源コードについて

電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

(傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。)



傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。

- 抜くときは、プラ グを持ち、まっす ぐ抜いてくださ い。
- コードやプラグの 修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり火災の 原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む






差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原 因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外 での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超 えると、発熱による火災の 原因になります。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ 線や機器、電源プラグに 触れない







感電の恐れがあります。

で使用について

機器内部に金属物を入れ たり、水などの液体をか けたり濡らしたりしない



ショートや発熱によ り火災や感電の原因 になります。

- 機器の上に水など の液体の入った容 器や金属物を置か ないでください。
- 特にお子様にはご 注意ください。

SDメモリーカードは、乳幼児 の手の届くところに置かない



誤って飲み込む 恐れがあります。

● 万一、飲み込んだと思わ れるときは、すぐに医師 にご相談ください。

安全上のご注意(つづき)

で使用について

分解、改造したりしない



内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。

分解禁止 ● 内部の点検や修理 は、販売店へご依 頼ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



- 機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき

電源プラグそのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 **を抜く ●** 販売店にご相談ください。

リモコン用乾電池について

電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 乳幼児の手の届くところに置かない
- 新・旧雷池や違う種類の雷池をいっしょに 使用しない
- ⊕と⊝を針金などで接続しない
- 乾電池は充電しない

- 加熱・分解したり、水などの液体、火 の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょに しない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下 の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ がの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流 したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐ に機器から取り出す



そのまま機器の中 に放置すると、液 もれや、発熱、破 裂の原因になりま す。

注意

設置・接続について

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。

油煙や湯気の当たるところや湿気や ほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災や感電の原因になることがあ ります。

屋外アンテナの設置・工事は自分でし ない



強風でアンテナが倒れた場合に、感電やけがの原因になることがあります。

● 設置・工事は販売店にご相談ください。

不安定な場所に置かない



- ◆上に大きなもの、重いものを載せない
- 壁や天井に取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない





機器表面や部品が劣化するほか、火災の原 因になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

スピーカーは付属のものを接続する



付属以外のスピーカーを接続する と、スピーカーが発熱し、火災の 原因になることがあります。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが 傷つき火災や感電の原因になることがあります。 また、引っかかったりして、けがの原因になるこ とがあります。

で使用について

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

CD トレイの挿入口の奥に手を入れない



閉まるときにはさまれて、けがの原 因になることがあります。

● 特にお子様にはご注意ください。

指に注意

機器に乗らない



倒れたりして、けがの原因になるこ とがあります。

● 特にお子様にはご注意ください。

電池について


長期間使わないときは、リモコンから 電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂 などを起こし、火災や周囲汚損の 原因になることがあります。

CD について

ただし、ハート型など、特殊形 状の CD はご使用にならない でください。(機器の故障の原 因になります)

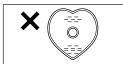

上記ロゴマークの入ったものなど、規格に合致したディスクをご使用ください。また、違法にコピーしたディスクや規格 外ディスクを使用すると正しく再生できない場合があります のでご使用にならないでください。

■CD-R と CD-RW の再生について


CD-DA フォーマットで記録された音楽用 CD-R と CD-RW 再生に 対応しています。録音終了時にファイナライズ*が必要です。 ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

※ 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるように 処理すること。

(取扱上のお願い

■持ちかた




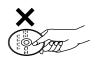

再生面(光っている面) には触れない

■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

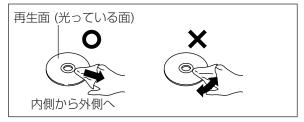

■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、 乾いた柔らかい布でふいてください。

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともな りますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコール でふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している CD は使わない



● 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷した CD は 使わない

SD について

本機で使用できるカードについて

- SD メモリーカード、miniSD™ カード(専用アダプター が必要です)が使えます。
- 使用可能な SD メモリーカード 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで 最新情報は http://panasonic.jp/support/audio/ で確認してください。
- ●使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- マルチメディアカードは使用できません。
- ●記録前に本機で初期化することをおすすめします。 (で育48ページ)
- Windows Media Audio 9(WMA9)対応 ただし、Professional,Lossless,Voice 及びマルチプル ビットレート(一つのファイル内に複数の異なるビットレ ートで記録された音声を含む形式)には対応していません。

(録音・編集について

SD カードへの録音は、高度な著作権保護技術に対応した 「SD オーディオフォーマット* | を採用しています。 *SD アソシエーションにて制定された SD メモリーカード のオーディオ規格です。

■音楽の著作権保護のために

著作権保護と音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を 保護するための暗号技術を利用した SDMI (セキュア・デジ タル・ミュージック・イニシアティブ)に対応しています。 このため、ご利用いただくにあたり、下記の制限があります。

- ◆ 本機は音楽データを暗号化して記録します。暗号化された音 楽データを別の機器に複写して使用することはできません。
- 暗号化して記録された音楽データのバックアップ/リ ストア(復元)には対応していません。
- カード内のデータを移動するには、マイグレート対応のソフ トウェア「SD-Jukebox Ver.5」(別売) をご使用ください。
- コピー制限情報が埋め込まれている場合、取り扱えな いことがあります。

■録音・編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動さ せたり、SD を取り出したり、SD 挿入部のふたを開けたり、 電源コードを抜いたりしないでください。動作が停止します。 "CARD Writing"の点滅中に電源が切れたり、SD 挿入部 のふたを開けたり SD を取り出したりすると、録音・編集・ タイトル入力が正しくされないだけでなく、SD が使えなく なることがあります。

- 録音時に誤ってふたを開けてしまったときは、SD を入れ 直し、録音した内容を確認してください。正しく録音さ れていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音し てください。(CD の高速録音時には、録音が停止したあ と、約74分経過しないと同じCDを高速録音できませ ん。ただし、通常速録音はできます。ラジオなどからの 録音では復元できませんので、ご注意ください。)
- 編集時に誤ってふたを開けてしまったときは、編集内容を確 認してください。正しく編集されていない場合は、もう一度 編集してください。

■デジタル録音の制限について

CD から SD へのデジタル録音には、SCMS (シリアル・コ ピー・マネージメント・システム) という制限があります。 本機で CD から SD へ録音すると信号劣化の少ないクリアな デジタル録音が行えます。著作権保護のため、この制限があ る CD から SD へのデジタル録音はできません。 なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

テープについて

■トラックマーク

録音部分に記録される"区切り"のことです。ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由に付けることもできます。

■SD1 枚への録音は、収録時間内で最大 998 曲までです

実際に録音できる時間が少なくなる場合もあります。

再生について

「SDオーディオフォーマット」で録音された音楽 データ (AAC/WMA/MP3) のみ再生できます。

フォーマットについて

- ●フォーマットは必ず本機で行ってください。(**に**) 48 ページ) 他の機器でフォーマットしたカードは使用できないことがあります。
- ●本機はSD 規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカードに対応しています。

大切なデータを保護するために

● 書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。新たに録音・編集するときは解除してください。



操作の途中にカードを抜いたり、電源コードを抜き差ししたりしないでください。データが破壊されることがあります。

取扱上のお願い

- 保管時は、必ずケースに収納する。
- 分解や改造をしない。
- 貼られているラベルは、はがさない。
- 新たにラベルやシールを貼らない。
- 裏面の金属端子部を手や金属で触らない。



メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「初期化」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、SDメモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、SDメモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってSDメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。SDメモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

■100分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しをくり返さないでください。(回転部に巻き込まれることがあります)

■ エンドレステープについて

使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。必ず テープについている使用説明をお読みください。


■ テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷がついたり、切れたりする原因になります。



■録音したテープを誤って消さないために

ドライバーなどで、つめを折り取ってください。





もう一度録音するにはセロハン テープなどを貼ってください。

■ 録音を消して無音テープを作るには

- ①[► TAPE] を押して、"TAPE" を選び[■] を押す。
- ② テープを入れる。
- ③[●/II TAPE]を押す。

両面とも上記操作を行ってください。

(取扱上のお願い

テープが取り出せなくなったり、音質が損なわれる場合がありますので、次のことをお守りください。

- テープに付属している以外のシール (特に厚みのあるシール) を貼らない
- 指定以外の場所にシールを貼らない

MD について

MDの種類

■演奏専用 MD

録音できません。

ピットという小さなくぼみの有無で データが記録されています。この方 式の MD を「光ディスク」といい ます。



■録音用 MD

磁気によってデータを記録します。 この方式の MD を「光磁気ディス ク」といいます。



シャッター

MDの録音・編集について

■テープとは違います

録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続きから録音 しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、イレース(消去機能)で、いらない曲を消してから録音します。(上書き録音はできません)

■MD 1 枚への録音曲数は、収録時間内で最大 254 曲までです

ただし、MD は 2 秒以下の音声を録音する場合にも約 2 秒間の領域を使用するため、実際に録音できる時間は少なくなることがあります。

■大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集するときは閉じてください。



■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) という制限があります。

CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣化の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、この MD から、さらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー"の禁止。) またこのような制限がある CD から MD へのデジタル録音もできません。なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

■録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。 "UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、振動があると、 録音・編集・タイトル入力が MD に正しく記録されません。

よく出てくる MD 用語

■トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由に付けることもできます。

トラックマークを入れることで、1 枚の MD に最大 254 曲まで記録することができます。

■TOC (Table of Contents)

MDには、音声信号を記録する領域とは別に、曲数や再生時間などを記録する領域があり、そこに書き込まれた内容をTOC情報といいます。

■ UTOC (User Table of Contents)

利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力した文字や、編集した結果などを記録します。


MDにUTOC情報が書き込まれているとき、"UTOC Writing"と表示され注意を促します。

■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、はがした跡 のある MD は、故障の原因になりますので機器に入れな いでください。)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてください。中の円盤には、直接手を触れないでください。)



MD の制約について

症 状 原因 部分録音/部分消去をくり返し コンバイン/ディバイド機能 た MD に録音すると、MD 上の が使えないことがある。 データとしては分断されて記録 されるため、左記のようなこと 曲を消しても残り時間が が起こる場合があります。また、 増えない。 SP/LP2/LP4 の異なるモード で記録された曲ではコンバイン 早送り/早戻しすると、 できません。 音が途切れることがある。

著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問い合わせ先: (社) 私的録音補償金管理協会 ☎ 03-5353-0336

- ◆ 放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、 カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽 曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音した MD や SD またはテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店の BGM など)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

-日本音楽著作権協会 -

部 ☎ (03) 3481-2121 静岡支部 (054) 254-2621 北海道支部 🅿 (011) 221-5088 中部支部 (052) 583-7590 盛岡支部 (019) 652-3201 北陸支部 (076) 221-3602 仙台支部 2(022) 264-2266 京都支部 (075) 251-0134 長野支部 ☎(026)225-7111 大阪支部 (06) 6244-0351 大宮支部 ☎(048)643-5461 神戸支部 ☎(078)322-0561 上野支部 ☎(03)3832-1033 中国支部 (082) 249-6362 東京支部 ☎(03)3562-4455 四国支部☎(087)821-9191 西東京支部 ☎ (03) 5321-9530 九州支部 (092) 441-2285 煎イヘント・コンサート翅 ☎ (03) 5321-9881 鹿児島支部 ☎ (099) 224-6211 立川支部 26 (042) 529-1500 那覇支部☎(098)863-1228 横浜支部 ☎ (045) 662-6551

MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimediaからライセンスを受けています。

Windows Media、Windows ロゴは 米 国 そ の 他 の 国 で 米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。 WMA (Windows Media™ Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3 より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.



SD ロゴは商標です。

お手入れ

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■CD、MD を良い音でお楽しみいただくために 別売の専用クリーナーで時々清掃されることをおすす めします。

推奨品:

CD レンズクリーナー (品番 RP-CL510) MD レンズクリーナー (品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー (品番 RP-CL320)

■ テープを良い音でお楽しみいただくために 定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃されることをおすすめします。

保管

■ 次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- ●暖房器具の熱が直接当たる場所

Q&A (よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	参 照ページ
他のは	テレビをつなぎたい	後面の「AUX」端子に接続します。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	64
機器	有線放送をつなぎたい	後面の「AUX」端子に接続します。	
の機器との接続	他のスピーカーをつなぎたい	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性 の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因に なるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。	_
	MD に長時間録音する方法は?	録音モードを変更して "LP2" または "LP4" を表示させます。 あとは、通常の録音操作をしてください。	35
	SD や MD の残り時間を知り たい	残り時間表示になるまで [表示切換] を数回押してください。	68
	録音済み SD や MD に上書き 録音したい	テープと異なり、上書き録音はできません。 残り時間が少ないときは、いらない曲をイレースで消してから録 音してください。	48
S	録音済み SD や MD の続きに 録音したい	自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、そのまま録音 してください。頭出しは不要です。	
M	録音前や録音中に音量や音質 を変えたらどうなる?	音量や音質を調節して、スピーカーからの音を変えても、録音される音には影響しません。	_
D	LP2、LP4 で録音された MD は どのプレーヤーでも再生できる?	MD LP に対応していないプレーヤーでは再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP:" と表示され、無音で再生されます。	
	miniSD を使用できますか?	miniSDアダプターを装着することで楽しめます。	15
	MMC (マルチメディアカード) を使えますか?	使用できません。	
	IC レコーダーで録音した SD を本機で再生できますか?	本機では再生できません。 SDオーディオフォーマットで記録された、AAC、WMA、MP3 以外は再生できません。	_
	ハイポジションテープやメタ ルテープに録音すると、どう なる?	本機では、正しく録音・消去できません。 前回の録音が、完全に消えないことがあります。ただし、使用しても、機器への支障はありません。	
その	長期間使用しないのだが、 どうすれば?	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。 ただし、再使用時には、時計の再設定が必要です。	
他	再生時の音質を変えたい	イコライザーの設定を変えてみるのも 1 つの方法です。	66
	全曲録音できないが、どうす れば?	複数の CD から SD または MD、テープに録音する場合などで、全曲録音できないことがあります。CD など録音元の総再生時間、SD または MD、テープの残り時間、SD の XP/SP/LP モードや MD の SP/LP2/LP4 モードを確かめてから録音してください。	

お買い上げ時 の音質は?

(12766ページ)

お買い上げ時には、イコライザー(PRESET EQ)が「HEAVY」(重低音と高音を強調する音質)に設定されています。 お好みの音質に設定してお楽しみください。 ジャズが好きなんだけど… イコライザーの設定を 変えてみようかしら



こんな表示が出たら

表示	意味	処 理
BLANK DISC	MD に 1 曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
CAN'T COMBINE	コンバインできません。	MD システム上の制約です。
CAN'T DIVIDE	ディバイドできません。	MD システム上の制約です。
CAN'T EDIT	プログラム、ランダム、 1 グループ設定中は MD や SD の編集やタイトル入力できません。	各設定を解除したうえで、編集操作を行って ください。
	タイトルがついた CD または SD から MD への録音中はタイトル入力ができません。	録音終了後に、タイトルを入力してください。
CARD FULL	SD カードの空き時間が足りません。	不要な曲を消す(🕰 48 ページ)か、 カードを取り換えてください。
CARD LOCKED	本機では使用できないカードです。	カードを取り換えてください。
CARD PROTECTED	SD カードへの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」になっています。	解除してから録音、編集してください。
CHECK CARD	本機では使用できないカードです。または、本 機で使用できるような初期化がされていません。	カードの内容をご確認のうえ、本機で初期化 するか、カードを取り換えてください。
CHECK CD(点滅)	イッキ録りを行う前にすべての CD をチェックしています。	チェック完了までしばらくお待ちください。
DISC FULL	MD の空き時間が足りません。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD に 取り換えてください。
DISC PROTECTED	MD が誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。
EMERGENCY STOP	異常が発生しました。	SD/MD を入れ直し、操作し直してください。
F □□ H □□ (□□は数字を示します)	内部回路に不具合が起きた可能性があります。	一度、電源を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
LOAD ERROR Press EJECT	MD を出し入れしたときに異常が発生しました。	[▲] を押して、MD を取り出してください。 挿入方向とシャッターが閉じていることを確 認して、再度入れてください。
MEMORY FULL ERASE TITLE	100 枚を超えて CD のタイトルを入力しよ うとしています。	不要なタイトルを消してから再度入力してください。
NO DISC	CD または MD が入っていません。	CD または MD を入れてください。
NO PLAY	再生できないディスクです。	再生できるディスク(『 <i>全</i> 育 72 ページ)に 取り換えてください。
NO REMAIN	MD または SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD または SD に取り換えてください。
NO TAPE	テープが入っていません。	テープを入れてください。
NO TRACK	SD に 1 曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
NOT MP3 ERROR	本機で再生できない形式のトラックを再生し ようとしました。	トラックはスキップされ、次のトラックが 再生されます。
OPEN	SD挿入部のふたが開いています。	ふたを閉じてください。
PGM(点滅)	プログラム再生中に、数字ボタンを押して ダイレクトプレイをしようとしました。	プログラムを解除してから操作してください。
PGM FULL	予約曲数が24曲を超えようとしています。	これ以上の予約はできません。
PLAYBACK CARD	演奏専用SDに録音・編集しようとしました。	録音用SDに取り換えてください。
PLAYBACK DISC	演奏専用 MD に録音・編集しようとしました。	録音用 MD に取り換えてください。

こんな表示が出たら(つづき)

表示	意味	処 理
RND(点滅)	ランダム再生中に、数字ボタンを押して ダイレクトプレイをしようとしました。	ランダムを解除してから操作してください。
SCMS CAN'T COPY	ビデオ CD や CD-ROM など、SD または MD に録音できない音源を録音しようとしました。	オーディオ用の CD に取り換えてください。
	SCMS(でき 72、74ページ)が記録された CD-R または CD-RW から SD または MD に 録音しようとしました。	デジタルでは録音できません。 [編集モード]を "ANALOG-REC" が表示されるまで押したままにしてアナログ録音に切り換えてください。
SELECT OVER	24曲を超えて消そうとしています。	1回の操作で、これ以上は消せません。 何回かに分けて操作してください。
	SD のプレイリストへの登録曲数が 99 曲を 超えようとしています。	これ以上の登録はできません。
TAPE PROTECTED	テープが誤消去防止状態になっています。	録音するには、テープのつめの部分に セロハンテープを貼ってください。
TITLE FULL	この曲はこれ以上タイトル入力できません。	タイトルを短くしてください。
TITLE OVER	本機で入力できる文字数の制限を超えています。	制限を超えた入力はできません。
TOC ERROR	MDの読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MDを入れ直してく ださい。
	MD に異常があるか、損傷しています。	MD を取り換えてください。
TOC READING	CD または MD の TOC 情報を読み込んでいます。	"TOC READING" 消灯後に操作してください。
TRACK FULL	SD カードへの録音は最大 998 曲です。	不要な曲を消す(『 <i>全</i> 48 ページ)か、カードを取り換えてください。
TRACK NUMBER NOT EQUAL	曲数の違う MD へはタイトルをコピーできません。	曲数の同じ MD に取り換えてください。
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	MD では編集・消去していいか、確認してから操作してください。
		WMA ではそのトラックをスキップして再生します。
U30 REMOTE □ (□は 1 または 2)	リモコンモードの設定が本体の設定と合って いません。	リモコンモードを変更してください。 リモコンの [リスト/決定] を押しながら [1] または [2] ("□" で表示された番号) を約 2 秒間押す。
UTOC FULL	タイトルの書き込みやグループ編集またはディバイドやムーブができるだけの空きがありません。	不要なタイトルを消去するか、タイトルを短くしてください。 またはグループを 1 つ解除してください。
	254 曲入っている MD で曲をディバイドしよ うとしました。 (MD1 枚の最大曲数は 254 曲)	不要な曲を消去するか、2 曲を 1 つに つないでください。

-このマークがある場合は--

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有 効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町 村窓口、または販売店で、正しい廃棄方 法をお問い合わせください。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、 使用には差しつかえありません。

こんなときは		ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
=,	電源を切っているのに表示部 が点灯して、次々と変化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	6
フステ	電源が入っているのに音が出ない。		スピーカーコードを正しく接続する。	7
システム全体に共通	音の位置が定まらない。 左右の音が逆になる。	本機のスピーカーコードの⊕⊖、別 売機器のコードの左右を逆に接続し ていませんか。	スピーカーコード、別売機器のコードを正しく接続する。	7, 64
共通	再生中に「ブーン」という音 がする。	接続コードの近くに電源コードや 蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	
	再生中に音が出なくなった。	スピーカーコードの⊕、⊝がショート していませんか。	電源を切り、正しく接続し直し、 電源を入れる。	7
	FM 放送や AM 放送がうまく 受信できない。	アンテナは接続していますか。	FM 簡易型アンテナや AM ループ アンテナを接続する。	6, 7
	放送がうまく受信できない。	近くに大きなビルや、山がありませんか。	屋外アンテナを利用してみる。	27
ラ	雑音、ひずみが多い。 "STEREO" が点滅する。	送信所が遠かったり、アンテナの 設置場所や向きが悪くありませんか。	付属のアンテナの向きや位置を変え てみる。屋外アンテナを使うのも一 つの方法です。	27
ラジオ		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーなどの電源が入っていませんか。	本機と各機器との距離を離すか、各機器の電源を切る。	
		近くで携帯電話の充電をしていませんか。		
		アンテナ線が電源コードに接近して いませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。	
	CDを入れても、表示部が変わらない。	規格外の CD を使用していませんか。	規格の CD と取り換える。	72
	再生ボタンを押しても再生が 始まらない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	
	特定の個所が正常に再生しない。	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	72
С	SD/MD への高速録音時に音飛びやノイズが記録される。 CD-R/RW から録音できない。	ディスクの表面に傷や指紋が付いていませんか。	傷が付いている場合は CD を交換してください。 指紋は柔らかい布でふいてください。 きれいに拭いたあと通常速の録音を 行うと改善される場合があります。 CD-R/RWでは、記録状態によって は録音できないことがあります。	
D	5CD イッキ録りができない。 5CD 連続イッキ録りができない。		ディスクや条件によってイッキ録り ができないことがあります。	_
	CD トレイふたが正しく閉まらない。		① [電源 o/l] を押して電源を切ったあと、 電源コードを抜き、再度差し込む。 ② [電源 o/l] を押す。 電源が入り"WAIT"と表示されます。 "WAIT"が消えてからご使用ください。	
	高速録音ができない。	録音を終了した時点から約74分間 待たずに同じCDを高速録音しよう としませんでしたか。	約74分待ってから録音する。 通常速の録音を行う。	30
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

故障かな!? (つづき)

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
	MD を入れても、自動的に引き込まれない。 MD を入れるのに、かなりの力がいる。	排出動作中の MD に、無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れ直す。	
	再生できない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、 急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	_
	録音・編集ができない。 タイトルが入力できない。	誤消去防止状態になっていませんか。	MD の誤消去防止つまみを閉じる。	74
		MD に記録できる文字数を超えていませんか。	文字数には制限があります。	52
M D	M D を 入 れ て も " T O C READING" が点滅したままで、操作ができなくなる。 また、この状態で MD の [▲] を押しても、MD が出てこない。	MDのTOC情報読み込み中に 異常が発生しました。	① [電源 か/] を押す。しばらくするとカチッと音がして完全に電源が切れます。 ② 電源を入れ、すぐ MD の [▲]を押す。MD が出てきます。 (出てこないときは、手順 ①②をくり返す) ③ MD を取り換える。	_
	ディスクタイトルの表示が おかしい。	グループ機能未対応機種でタイトル入 力や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力をやり直してください。	54
	ディスクタイトルが正しく表示 されない。		本機でグループ編集を行った MD をグループ編集未対応の機種で再生すると、ディスクタイトルが正しく表示されません。	
	LP4 モードで録音された曲で 若干の音漏れが生じる。		LP4 モードで録音された曲をつなげたり、分けた部分は、若干の音漏れを生じることがあります。	
	パソコンに SD を入れたのに 動かない。	パソコンの SD カードスロットは 「著作権保護機能」対応ですか。	対応していない場合は、別売の USB リーダーライターなどを準備する。	11
S	SD を他のプレーヤーや携帯電話で再生できない。	再生機器が「SDオーディオフォーマット」に対応していますか。	再生できる機器をご確認ください。	11
	録音・編集・再生ができない。	カードは正しく入っていますか。 SD 挿入部のふたが開いていませんか。	カードを正しく入れてください。 ふたをしっかりと閉めてください。	15 15
D		カードの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」になっていませんか。	「書き込み禁止」を解除してください。 解除しないと録音・編集できません。	73
		SD メモリーカード以外のカードを 入れていませんか。	本機は SD メモリーカード以外の カードには対応していません。	72
_	音が途切れる、雑音が多い。	ヘッドが汚れていませんか。	市販のクリーニングテープを使っ て、ヘッド部を清掃する。	75
	録音状態にならない。	録音用のつめを折っていませんか。	つめを折った部分にセロハンテープを貼る。	73
プ	テープが取り出せない。		AM 放送を SD/MD に録音中はテープを取り出せません。 停止後に行ってください。	
	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていませんか。	⊕、⊖を正しく入れる。	4
		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	
リモコン	本機のリモコン操作で他の機器が誤動作する。または他の機器のリモコンで本機が誤動作する。		他の機器が干渉しないように、本機の リモコンモードを変更してください。 ① 本体の [FM/AM/AUX] を押し "AUX" を選ぶ。 ② 本体の [FM/AM/AUX] を押したままリ モコンの [1] または [2] を約 2 秒間押 し、本体のリモコンモードを変更する。 ③ リモコンの [リスト/決定] を押したま ま手順②で選んだ数字を約 2 秒間押	
コン	44版が記当川トラ る。		② 本体の[FM/AM/AUX]を押したままり モコンの[1]または[2]を約2秒間押 し、本体のリモコンモードを変更する。 ③ リモコンの[リスト/決定]を押したま	

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
その他	タイトルが表示されない。	本機で表示できない文字(ひらがな、 漢字等)を付けていませんか。	本機で表示できる文字(カタカナ、アルファベット、数字、記号)を付けてください。	22





デモ機能動作中に "DEMO OFF" と表示されるまで押 したままにする

上記操作をするたびに

DEMO OFF

主な仕様

センターユニット部(SA-PM730SD)

アンプ部

実用最大出力(両 ch 動作) : 25 W + 25 W

(全高調波ひずみ率 10%)

LOW、HIGH 5 Ω 総合出力

: 21 W + 21 W LOW HIGH 4 W + 4 W

FM チューナー部

受信周波数带域 : 76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHzステップ)

TV 1 ch、2 ch、3 ch (モノラル)

アンテナ端子 75 Ω (不平衡型)

AM チューナー部

受信周波数带域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)

カセットデッキ部

トラック方式 : 4トラック、2チャンネル

録音/再生 パーマロイ

消去 ダブルギャップフェライト モーター DC サーボモータ

録音方式 ACバイアス 100 kHz

消去方式 AC 消去

テープ速度 秒速 4.8 cm

CD部

サンプリング周波数 44.1 kHz 量子化 16 ビット直線 光源 半導体レーザー 波長 780 nm

チャンネル数 2 チャンネル (ステレオ)

ワウ・フラッタ 測定限界以下

デジタルフィルター : 8 fs D/A コンバータ-: MASH(1ビットDAC)

CD-R、CD-RW 再生可

録音再生時間(ステレオ)

MD部

読取方式

ミニディスクデジタルオーディオシステム 形式

磁界変調オーバーライト方式 記録方式

半導体レーザー (λ =780 nm) による非接触光学式

サンプリング周波数 44 1 kHz : ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式 圧縮/伸張方式

2 チャンネル (ステレオ) チャンネル数

. ワウ・フラッター : 測定限界以下

80 分 MD 使用 : 80分(SP)、160分(LP2)、320分(LP4) SD部

サンプリング周波数 32 kHz(LP) / 44.1 kHz(SP, XP)

圧縮/伸張方式 SDオーディオ再生

(AAC 方式、MP3 方式、WMA 方式)

SDオーディオ録音(AAC方式) : 2 チャンネル (ステレオ) チャンネル数

その他

高速録音(CD→MD) : 最大 6 倍速

(平均 4.9 倍速、74 分 CD 使用時) 74分CD時、約15分30秒で録音

高速録音 (CD→SD) 最大5倍速(LPモード時) 74分CD時、約17分で録音

本体総合

雷源 AC 100 V 50/60 Hz

消費雷力 62 W

寸法(幅 × 高さ × 奥行) 175 mm × 247 mm × 344 mm

約5.7 kg

電源切 (スタンバイ) 時の消費電力 : 約 0.1 W (DEMO OFF 時)

-部(SB-PM730) -カー

形式 2 ウェイ 2 スピーカーシステム バスレフ型 10 cm コーンタイプ

ウーハー : 6 cm コーンタイプ ツイーター

インピーダンス

LOW : 5Ω HIGH : 5Ω

許容入力(IEC)

質量

LOW : 25 W (Max)

HIGH : 5 W (Max)

: 80 dB/W(1.0 m) 出力音圧レベル : 48 Hz ~ 30 kHz (-16 dB)

再生周波数带域 67 Hz ~ 28 kHz (-10 dB)

: 144 mm \times 249 mm \times 200 mm 寸法(幅×高さ×奥行)

:約2kg

注) 1 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第 10 次高調波 までの総和です。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

RQT8487

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客 様ご相談センター へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り ください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この SD ステレオシステムの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

79~81ページの表に従ってご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販 売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。

右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

●修 理 は 、 サ ― ビ ス 会 社 ・ 販 売 会 社 の 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調 整・修理完了時の点検などの作業にかかる 費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代で

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様 の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 その確認などのために利用し、その記録を残すことが あります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務 等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された 窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support

	ご 道	連絡いただきたい内]容
製品名	SD ステレオシステム	お買い上げ日	年 月 日
品番 SC-PM730SD		故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 プリー ダイヤル **返返 0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

		北海i	道 地	9 区		近 畿	地	区
	札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	hЯШ	☎(011)894-1251 旭川市2条通16丁目	函館	(0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和勁山	雷 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1
	/6/11	1166	디즈기파다	(函館流通卸センター内)		1 (075)672-9636	ТИМАНЦ	T (073)475-2984
		1 (0166)22-3011		25 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
		東北	地	X		1 (06)6359-6225		2 (078)272-6645
	青森	青森市大字浜田字豊田		仙台市宮城野区扇町		中国	地	×
		364 (017)775-0326		7-4-18 (3) (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1		岡山市田中138-110
	秋田	秋田市東通り2丁目1-7		山形市平清水1丁目		1 (0857)26-9695		1 (086)242-6236
	느로	2 (050)5519-6348		1-75 1 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
	石于	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15	松江	松江市平成町182番地14		25 (082)295-5011
		_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 (024)991-9308		1 (0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
ı		<u> </u>	」 圏 地		出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133		8 (083)973-2720
	垢木	首都 宇都宮市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂	浜田	浜田市下府町327-93		
	ハノノハ	3-19	~示	2丁目26-17		8 (0855)22-6629		
	群匡	否 (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	 	☎ (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13		兀 玉	地	区
		25 (027)254-2075	шж	2 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2		高知市仲田町2-16
	茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	/+ -	1 (087)868-6388	TT 455	8 (088)834-3142
		1 (029)864-8756		2 (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	変媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東明1丁目8-14		1 (000)02 1 0200		25 (089)905-7544
	千葉	否 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目		1 (025)286-0171		九州	地	区
		9-5 3 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
		043/200 0034			14-20	1 (092)593-9036		1 (096)367-6067
		中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	大早	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
	石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町	三山大	1 (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
	官山	☎ (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4		8-10 10 (052)819-0225	反崎	長崎市東町1949-1 番 (095)830-1658		5-33 (099)250-5657
	⊞Ш	雷 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
	福井	福井市問屋町2丁目14	喜山	否 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	中岭	☎ (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		2 (0997)53-5101
	三郎	☎ (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11	ППШ	雷 (0577)33-0613	古呵	2099-2		
	ᅜᆂᆘ	雷 (0263)86-9209	三重	久居市野村町字山神		25 (0985)63-1213		
	静岡	静岡市駿河区有東2丁目 3-22		421 T (059)255-1380		沖縄	地	区
		क (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877-1207
Ų			1	J	l			

さくいん

あ 行	
イコライザー	38 48 59 26 48 13 7 27 59
か 行	
グループ22,4 携帯電話30,33,35,3 コンバイン4	1 1 38
さ 行	
サーチ13, 15, 初期化12, 14, スキップ12, 14, スクリーンセーバー	48 16 59
た 行	
タイトル47, 51, 52, 54, § タイトルステーション	56

ディスプレイ ディバイド デモ機能 テレビ 時計 トラックイレース トラックマーク40, 73	46 64 58
な行	
入力レベル	64
は行	
パソコン	48 28 50 18 44
ま行	
マニュアルメモリー ミューティングムーブ 文字入力	68 48
ら 行	
ライトモード ランダムプレイ リスト表示 リピートプレイ リ・マスター	20 22 20

リモコン	4, 9
留守録タイマー	62
録音タイプ	41, 65
録音モード	32, 34

わ行

ワンタッチプレイ.....13, 15, 17, 25

英数字	
1 ディスクプレイ	
1 ディスク録音33, 35,	37
5CD イッキ録り	.38
5CD 連続イッキ録り	.38
CD チェック	.68
CD チェンジ	.13
H.BASS	.66
MD LP (長時間ステレオ録音/再生)17,	34
miniSD™カード10,	15
MP3 10, 73,	75
SCMS72,	
SD オーディオプレーヤー	
SD マルチカメラ	.11
SD-Jukebox Ver.510,	72
TOC	.74
TPS	.25
UTOC	.74
WMA 10.72.73	75

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録音・編集ができなかった場合の内容の補償、録音・編集した内容 (データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

愛情点検

ダイレクトプレイ......20

長年ご使用の SD ステレオシステムの点検を!



こんな症状はありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	a ()	_	品 番	SC-PM730SD
お 客 様 ご相談窓口	a ()	_	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.